


# DRCH-R5 设定手册

(BRC1F611 适用)

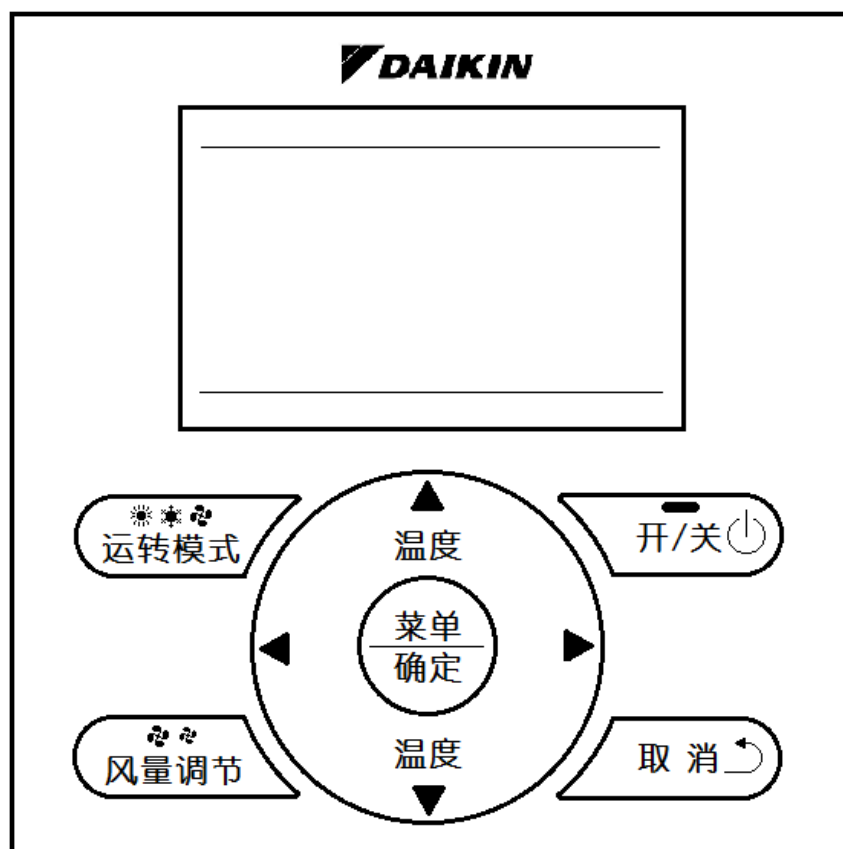

型号：BRC1F611


## 目录

一、 BRC1F611 概述	3
1.1 各部的按钮和现场设定状态下屏幕显示说明	3
1.2 使用注意事项	3
二、通过 DRCH-R5 连接 BRC1F611 的设定方法	4
2.1 适用场合	4
2.2 系统构成	4
2.3 准备及注意事项	5
2.4 设定方法介绍	6
2.4.1 通用步骤	6
2.4.2 功能设定内容举例	7
2.4.2.1 输出协议 RS232 与 RS485 切换设定	7
2.4.2.2 最低运转保证台数改变设定	11
2.4.2.3 自动交替运转时间设定	16
2.4.2.4 DRCH-R5 地址设定	22

## 一.概述

### 1.1 各部的按钮名称和现场设定状态下屏幕显示说明

各常规功能的使用方法请参照《BRC1F611 使用说明书》

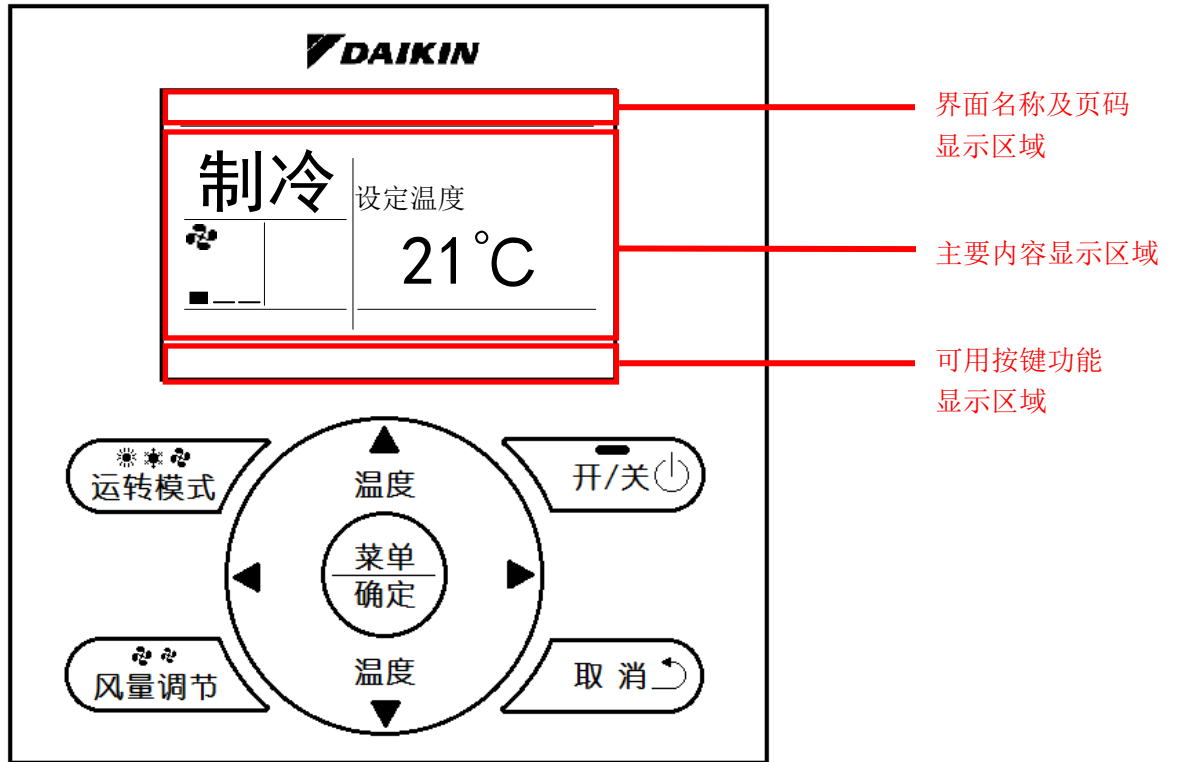

### 1.2 使用注意事项

(1) BRC1F611 可以连接多种室内机，连接不同的室内机时线控器的显示会有所不同，本手册中的显示界面为接家用 VRV 室内机时的屏显。


(2) BRC1F611 不能与 BRC1C611 或 BRC1E611 共用在同一空调系统内。

## 二、通过 DRCH-R5 连接家用 VRV 系列产品（BRC1F611）的设定方法

### 2.1、适用场合

在通过 DRCH-R5 将家用 VRV 接入第三方控制平台的项目应用中，通过 BRC1F611 对 DRCH-R5 作相应设定是必要的，以下将向大家介绍几种常用的设定方法。

### 2.2、系统构成

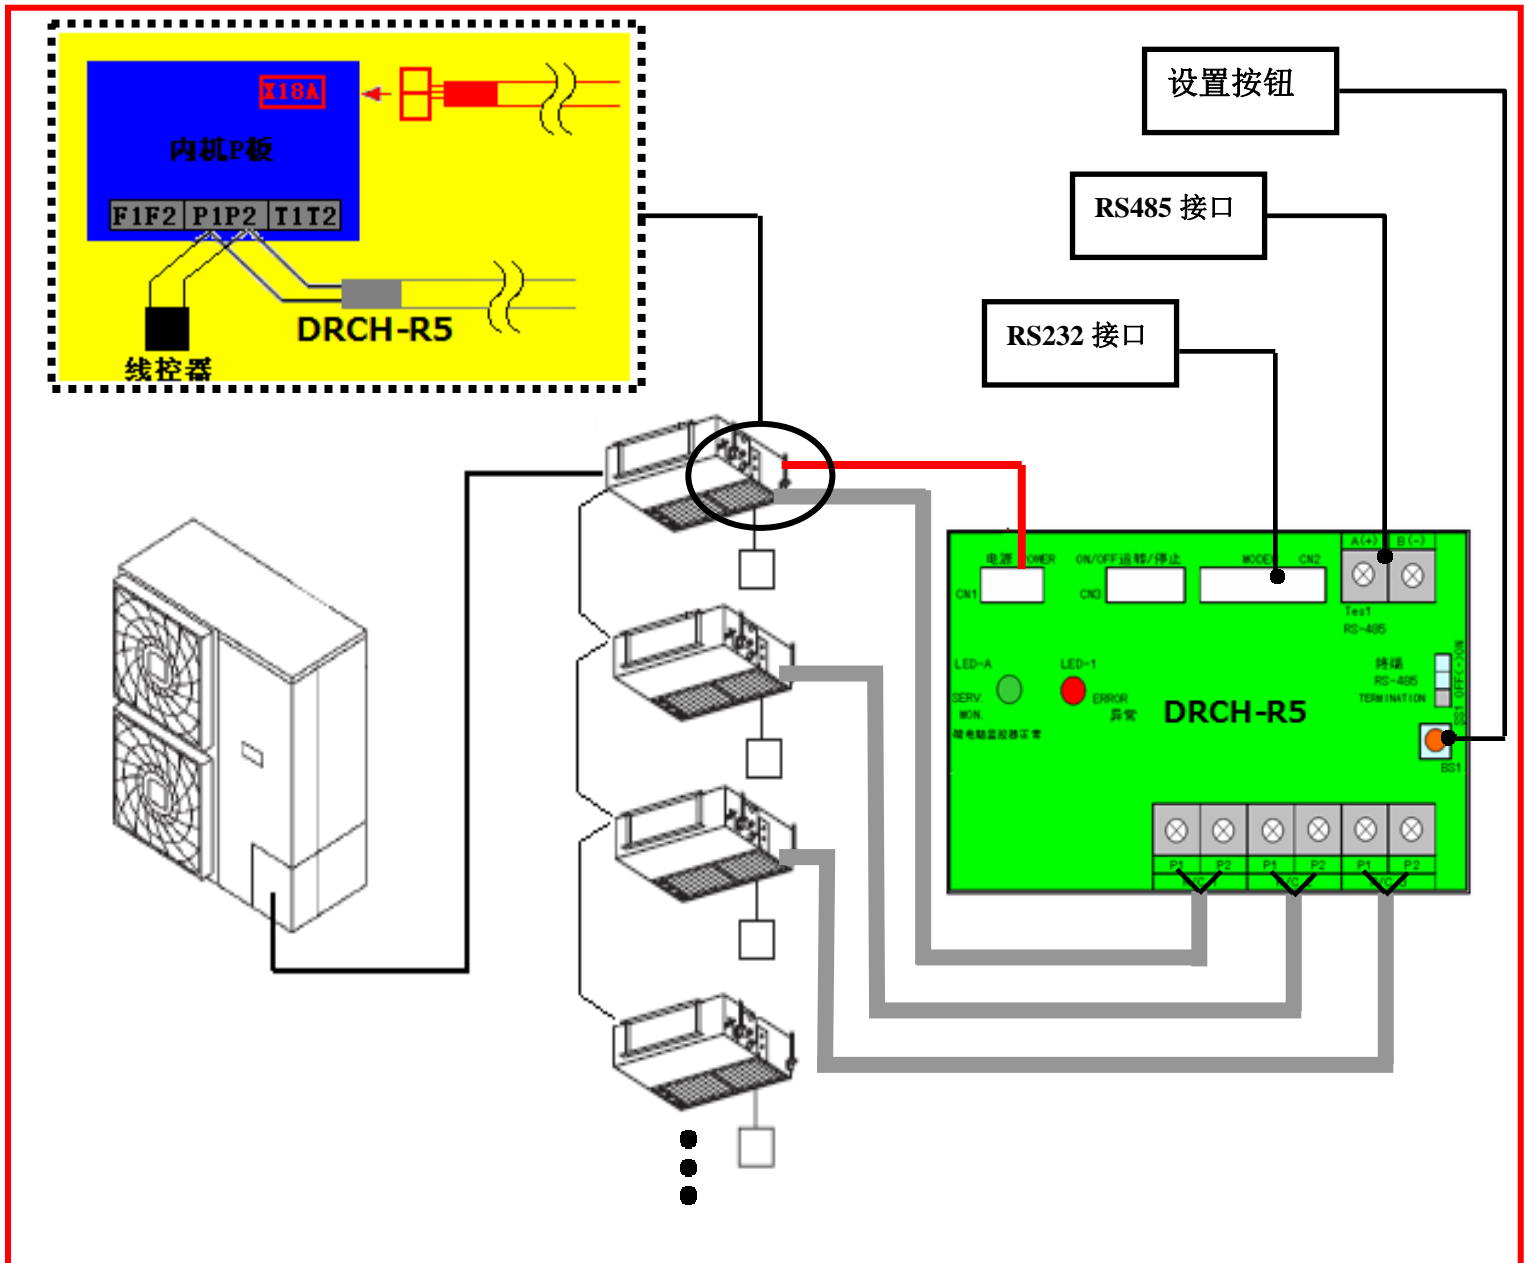


## 2.3 准备及注意事项

准备: ● 请将 DRCH-R5 与室内机正确连接, 具体接线方法参见上图。

- 安装完成后, 确认空调能正常运转, DRCH-R5 上仅 LED-A 闪烁。

### 注意

1、所有设定操作必须在“R/C1”接线端子连接的空调有线遥控器上进行。

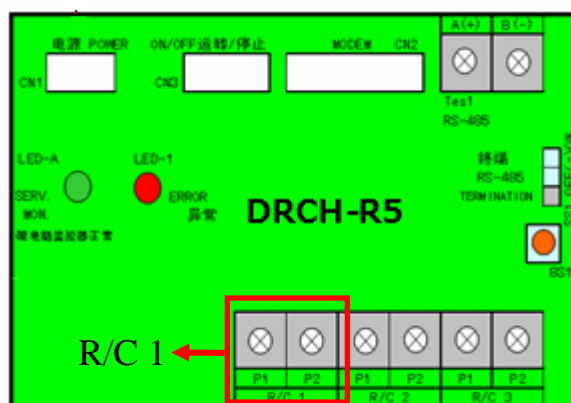


- 2、DRCH-R5 必须与有线遥控器共用, 且不能追加无线遥控器。
- 3、在实施前, 负责系统集成的软件公司需与大金完成测通。
- 4、DRCH-R5 不能与大金其他集中控制设备共用。

## 2.4 设定方法介绍

### 2.4.1 通用步骤

在开始某一项设定前和该项设定完成后,都请按下 BS1 按钮。

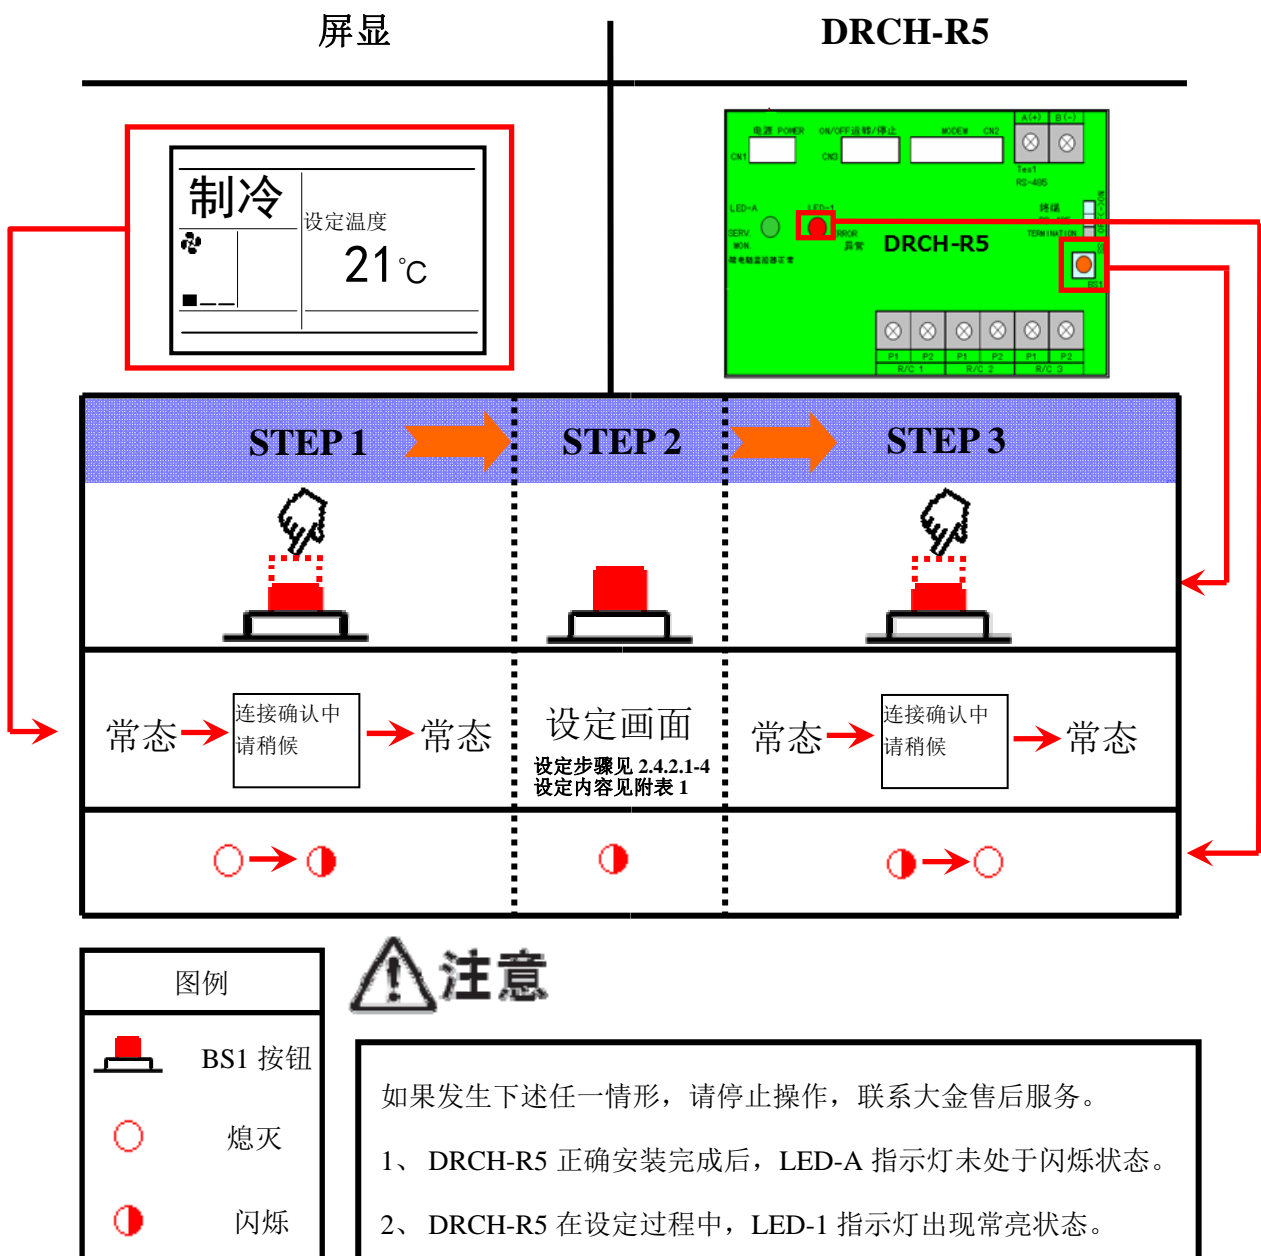

## 2.4.2 功能设定内容举例


### 2.4.2.1 输出协议 RS232 与 RS485 切换设定

适用场合:DRCH-R5 出厂默认 RS485 输出,当现场需要切换到 RS232 输出时,需要通过线控器做相应设定。

具体步骤如下:


# 1


按下“取消”键，持续 4s 以上。

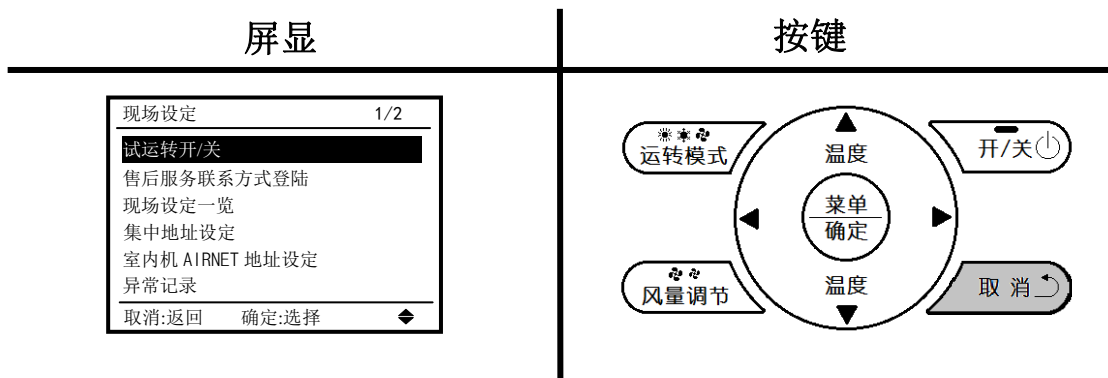


# 2


按“▲”“▼”键，选择“现场设定一览”。

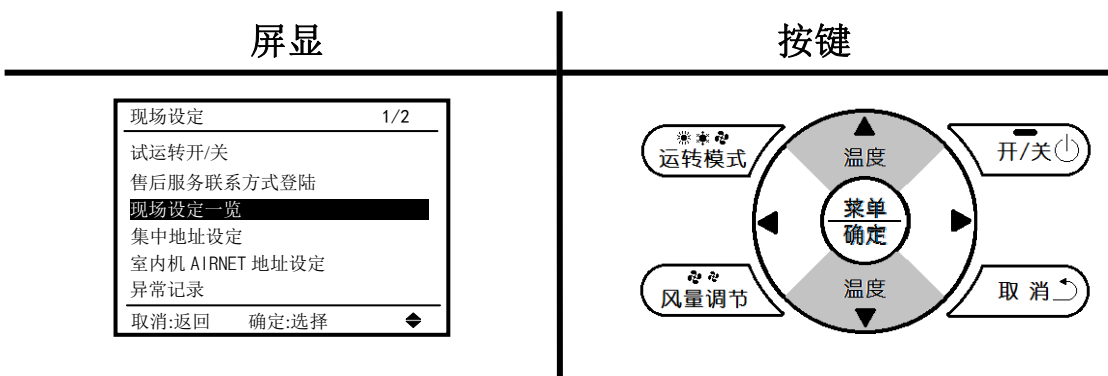


3 按下  键，进入“现场设定一览”界面。

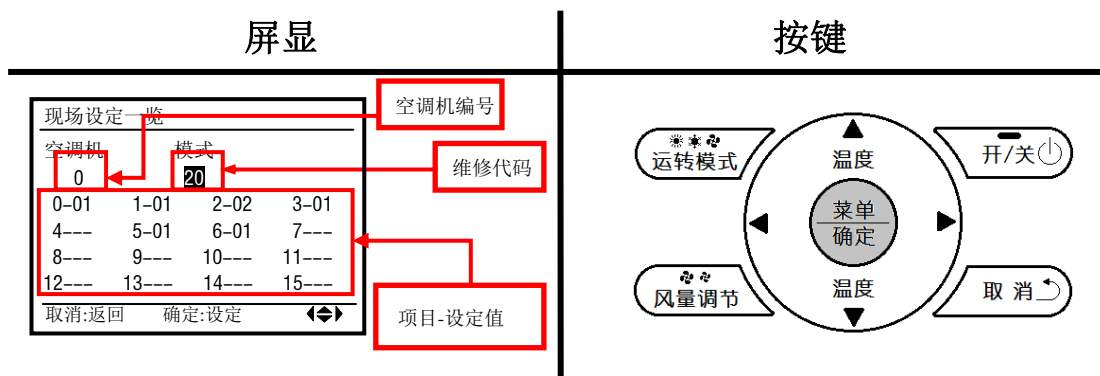

4 按“◀”“▶”键，选择“空调机编号”。

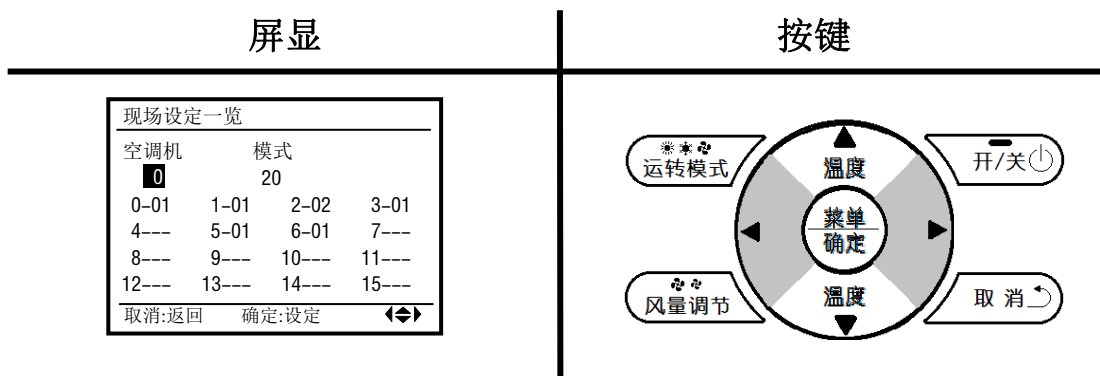

5 按“▲”“▼”键，将“空调机编号”调整到“15”。

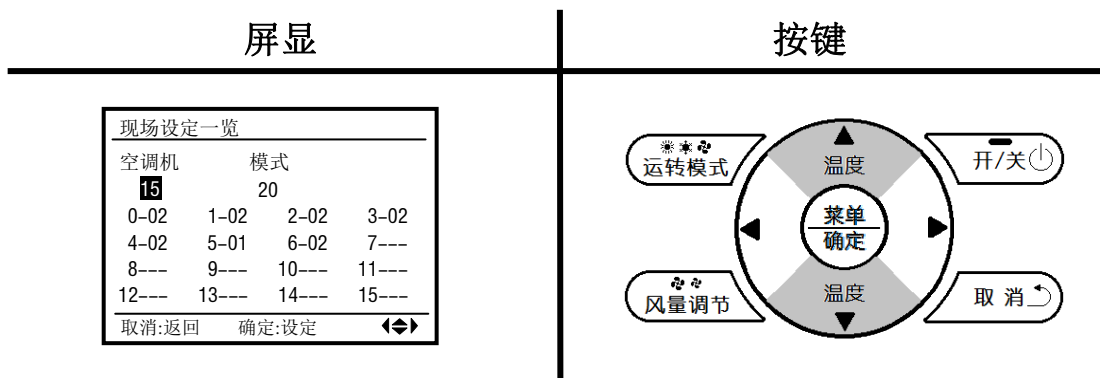



6 按“◀”“▶”键，选定到项目编号为“3”的设定值


屏显	按键																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">空调机</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">20</td> </tr> <tr> <td>0-02</td> <td>1-02</td> <td>2-02</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-02</td> <td>5-01</td> <td>6-02</td> <td>7---</td> </tr> <tr> <td>8---</td> <td>9---</td> <td>10---</td> <td>11---</td> </tr> <tr> <td>12---</td> <td>13---</td> <td>14---</td> <td>15---</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览				空调机	模式			15	20			0-02	1-02	2-02	3-02	4-02	5-01	6-02	7---	8---	9---	10---	11---	12---	13---	14---	15---	取消:返回		确定:设定		
现场设定一览																																	
空调机	模式																																
15	20																																
0-02	1-02	2-02	3-02																														
4-02	5-01	6-02	7---																														
8---	9---	10---	11---																														
12---	13---	14---	15---																														
取消:返回		确定:设定																															


7 按“▲”“▼”键，将项目的编号值从“02”调为“01”。


屏显	按键																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">空调机</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">20</td> </tr> <tr> <td>0-02</td> <td>1-02</td> <td>2-02</td> <td>3-01</td> </tr> <tr> <td>4-02</td> <td>5-01</td> <td>6-02</td> <td>7---</td> </tr> <tr> <td>8---</td> <td>9---</td> <td>10---</td> <td>11---</td> </tr> <tr> <td>12---</td> <td>13---</td> <td>14---</td> <td>15---</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览				空调机	模式			15	20			0-02	1-02	2-02	3-01	4-02	5-01	6-02	7---	8---	9---	10---	11---	12---	13---	14---	15---	取消:返回		确定:设定		
现场设定一览																																	
空调机	模式																																
15	20																																
0-02	1-02	2-02	3-01																														
4-02	5-01	6-02	7---																														
8---	9---	10---	11---																														
12---	13---	14---	15---																														
取消:返回		确定:设定																															


8 按“”键，显示确认设定界面。

屏显	按键								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">是否确认设定?</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><b>是</b></td> <td style="text-align: center; width: 50%;">否</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回      确定:确定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览		是否确认设定?		<b>是</b>	否	取消:返回      确定:确定		
现场设定一览									
是否确认设定?									
<b>是</b>	否								
取消:返回      确定:确定									

9 再次按下“”键，保存当前设定。并返回现场设定一览表界面。

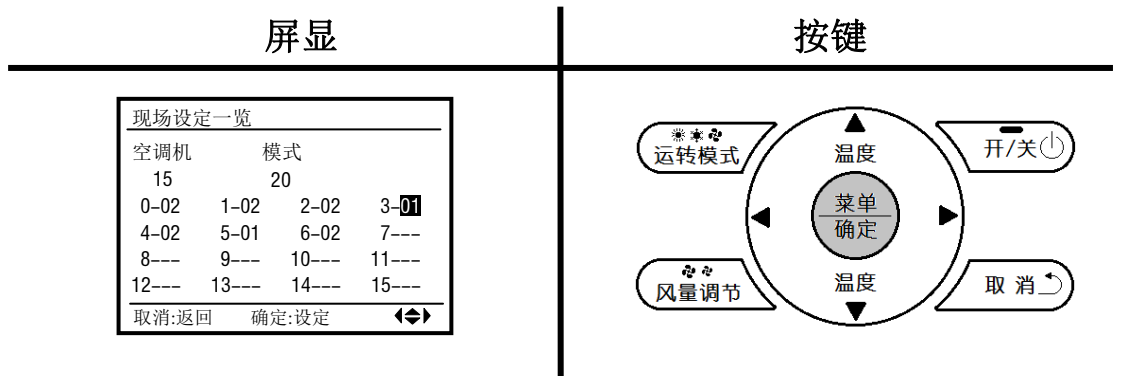

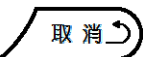10 按下2次“”后，等待屏幕显示“连接确认中，请稍候”。之后等待线控器返回常规显示。

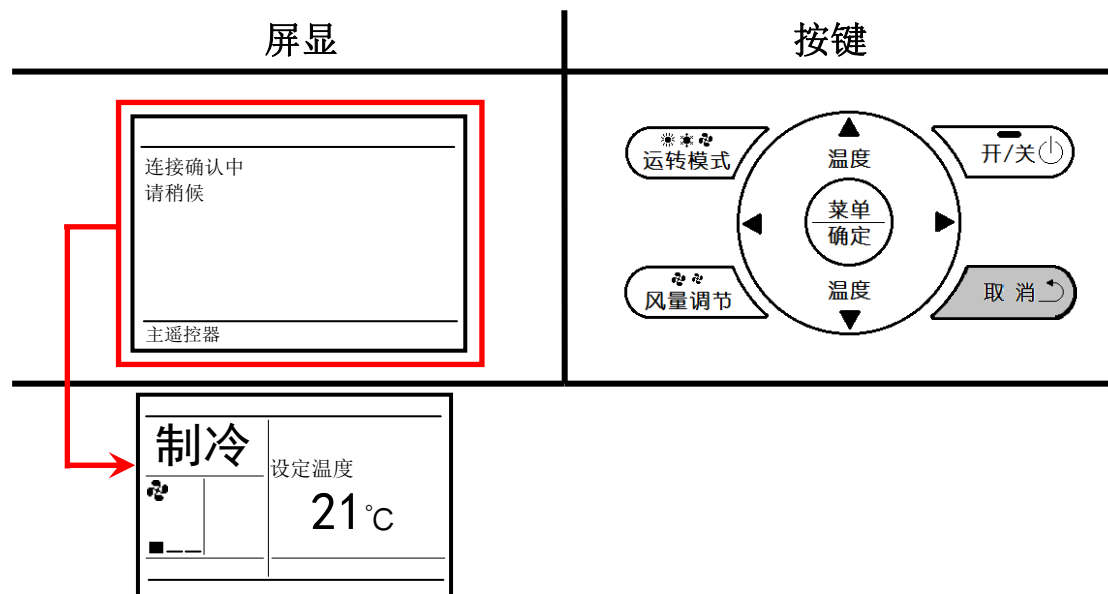

约 4s 后会自动恢复到常态


完成标准步骤中的“STEP3”后，该项设定完毕。

### 2.4.2.2 最低运转保证台数改变设定


适用场合：DRCH-R5 出厂默认最低运转保证台数为 1 台，当现场需要切换到 2 台时，需要通过 BRC1F611 做相应设定。


具体步骤如下：



**1** 按下“取消”键，持续 4s 以上。

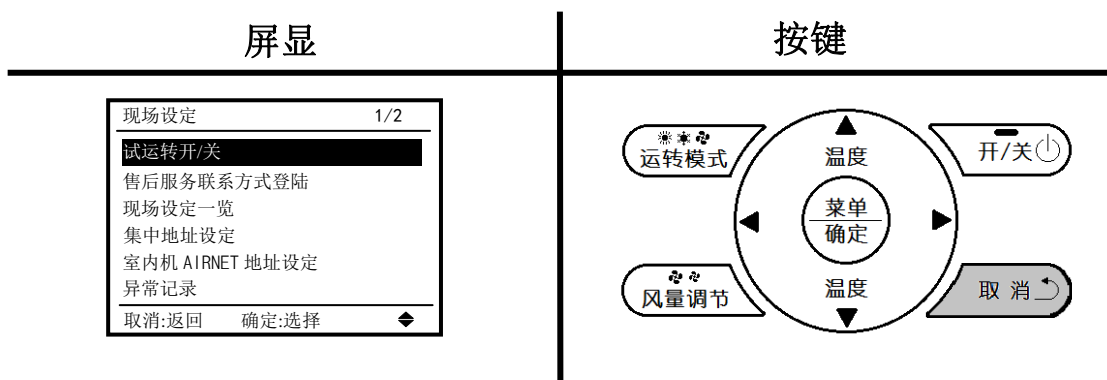



**2** 按“▲”“▼”键，选择“现场设定一览”。

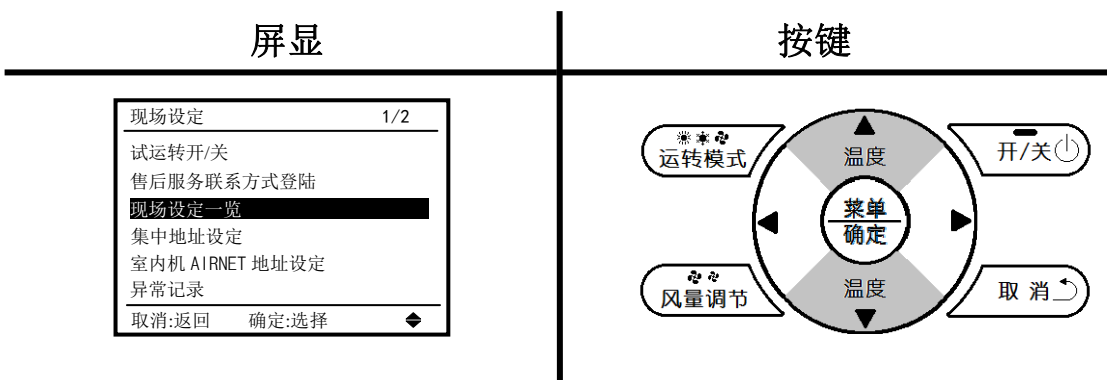



3 按下“”键，进入“现场设定一览”界面。

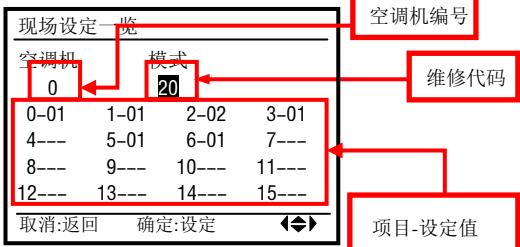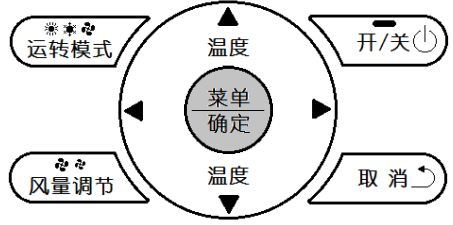屏显		按键	
			

4 按“▲”“▼”键，将维修代码调为“21”。

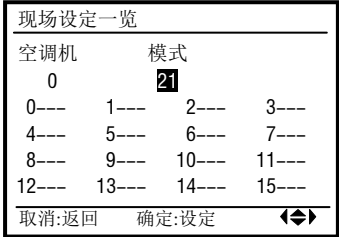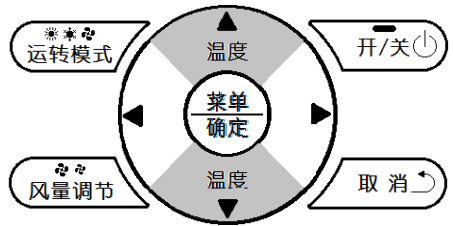屏显		按键	
			

5 按“◀”“▶”键，选择“空调机编号”。

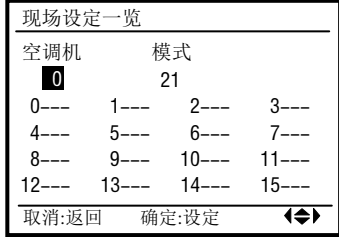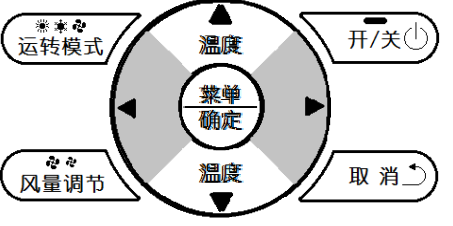屏显		按键	
			

6 按“▲”“▼”键，将“空调机编号”调整到“15”。


屏显	按键																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">空调机</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>0-02</td> <td>1-02</td> <td>2-02</td> <td>3-01</td> </tr> <tr> <td>4---</td> <td>5---</td> <td>6---</td> <td>7---</td> </tr> <tr> <td>8---</td> <td>9---</td> <td>10---</td> <td>11---</td> </tr> <tr> <td>12---</td> <td>13---</td> <td>14---</td> <td>15---</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览				空调机	模式			15	21			0-02	1-02	2-02	3-01	4---	5---	6---	7---	8---	9---	10---	11---	12---	13---	14---	15---	取消:返回		确定:设定		
现场设定一览																																	
空调机	模式																																
15	21																																
0-02	1-02	2-02	3-01																														
4---	5---	6---	7---																														
8---	9---	10---	11---																														
12---	13---	14---	15---																														
取消:返回		确定:设定																															


7 按“◀”“▶”键，选定到项目编号为“3”的设定值


屏显	按键																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">空调机</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>0-02</td> <td>1-02</td> <td>2-02</td> <td style="text-align: center;">3-01</td> </tr> <tr> <td>4---</td> <td>5---</td> <td>6---</td> <td>7---</td> </tr> <tr> <td>8---</td> <td>9---</td> <td>10---</td> <td>11---</td> </tr> <tr> <td>12---</td> <td>13---</td> <td>14---</td> <td>15---</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览				空调机	模式			15	21			0-02	1-02	2-02	3-01	4---	5---	6---	7---	8---	9---	10---	11---	12---	13---	14---	15---	取消:返回		确定:设定		
现场设定一览																																	
空调机	模式																																
15	21																																
0-02	1-02	2-02	3-01																														
4---	5---	6---	7---																														
8---	9---	10---	11---																														
12---	13---	14---	15---																														
取消:返回		确定:设定																															


8 按“▲”“▼”键，将项目的设定值从“01”调为“02”。

屏显	按键																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">空调机</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>0-02</td> <td>1-02</td> <td>2-02</td> <td style="text-align: center;">3-02</td> </tr> <tr> <td>4---</td> <td>5---</td> <td>6---</td> <td>7---</td> </tr> <tr> <td>8---</td> <td>9---</td> <td>10---</td> <td>11---</td> </tr> <tr> <td>12---</td> <td>13---</td> <td>14---</td> <td>15---</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览				空调机	模式			15	21			0-02	1-02	2-02	3-02	4---	5---	6---	7---	8---	9---	10---	11---	12---	13---	14---	15---	取消:返回		确定:设定		
现场设定一览																																	
空调机	模式																																
15	21																																
0-02	1-02	2-02	3-02																														
4---	5---	6---	7---																														
8---	9---	10---	11---																														
12---	13---	14---	15---																														
取消:返回		确定:设定																															


9 按“”键，显示确认设定界面

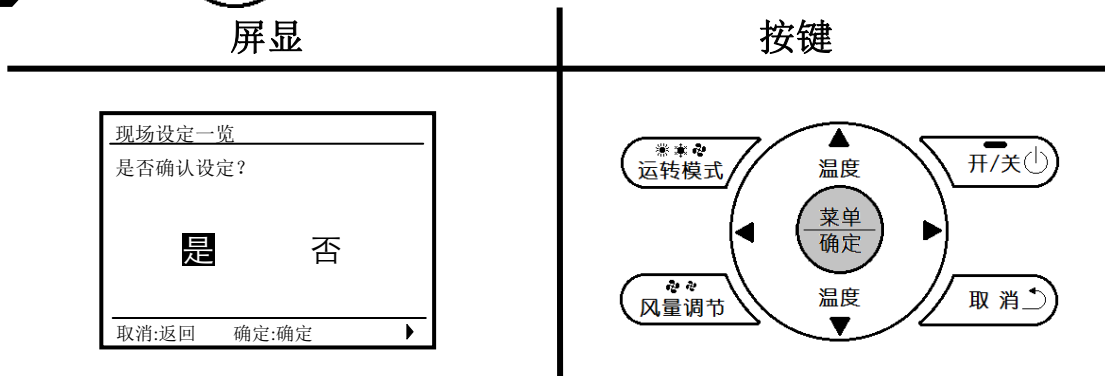

10 再次按下“”键，保存当前设定。并返回现场设定一览界面。

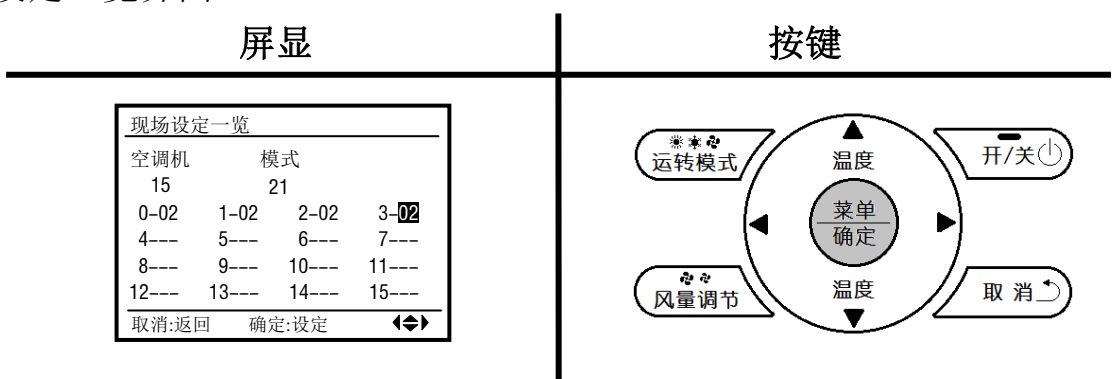

**11** 按下2次“取消”后，等待屏幕显示“连接确认中，请稍候”。之后等待线控器返回常规显示。

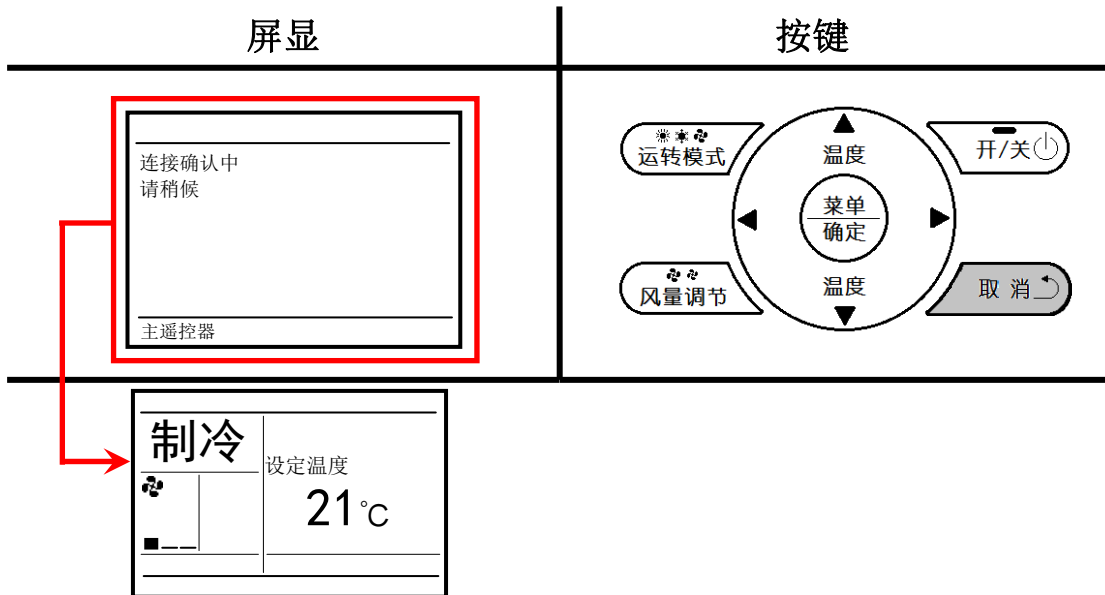

约 4s 后会自动恢复到常态

完成标准步骤中的“STEP3”后，该项设定完毕。

### 2.4.2.3 自动交替运转时间设定

适用场合：DRCH-R5 应用在机房等场合时，可能需要做空调的交替运转设定。


现设定 12 小时交替运转，具体步骤如下：





**注意**


以下设定内容均需进入维修模式“50”进行操作，“50”模式中能改变很多空调内部出厂设定，请务必按照操作步骤谨慎实施。



# 1

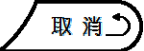按下“”键，持续 4s 以上。

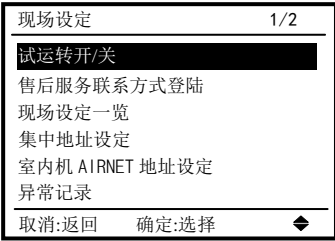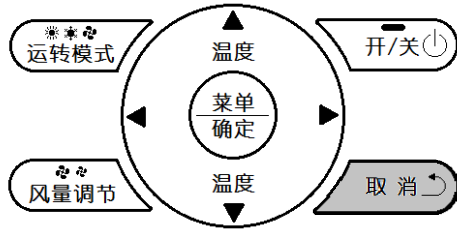屏显	按键
	


# 2

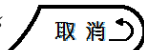继续按下“”键，持续 4s 以上。

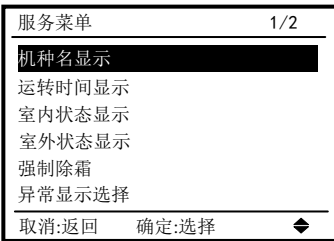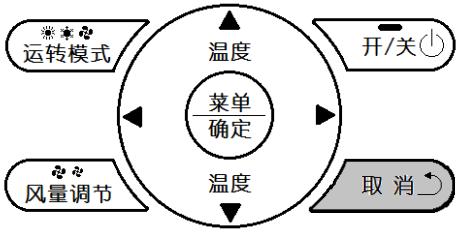屏显	按键
	




3 同时按下“”和“”键，持续 4s 以上进入“50”模式现场设定。

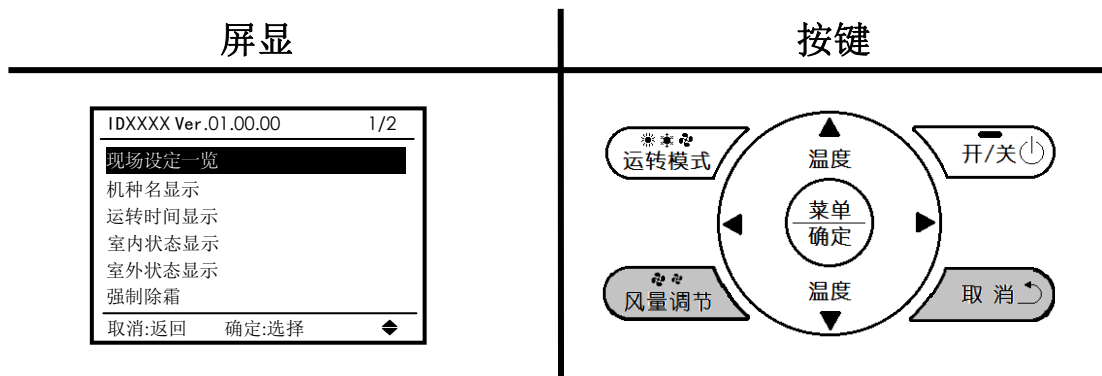


注：图中屏幕显示的 IDXXXX 为内机编码，该编码随连接的室内机不同会发生变化。

4 通过“▲”“▼”选定“现场设定一览”项目（进入 50 模式后，默认选定“现场设定一览”项目）

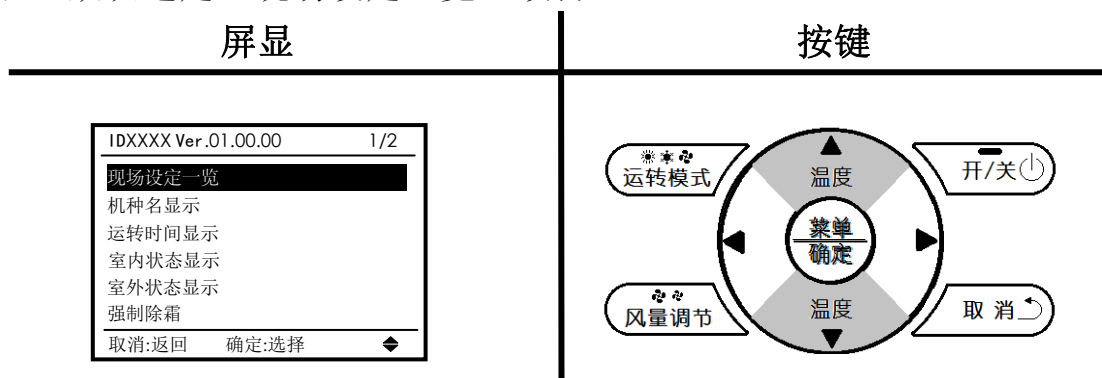

5 按下 键，进入“现场设定一览”界面。

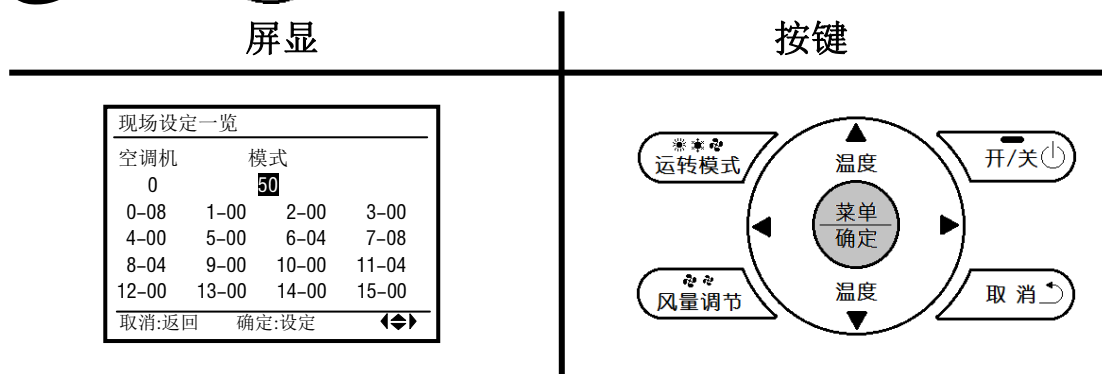

6 按“◀”“▶”键，选择“空调机编号”。

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>0</b></td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-08</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-00</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-04</td> <td>7-08</td> </tr> <tr> <td>8-04</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-04</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td>取消:返回</td> <td>确定:设定</td> <td colspan="2">◀▶</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			<b>0</b>	50			0-08	1-00	2-00	3-00	4-00	5-00	6-04	7-08	8-04	9-00	10-00	11-04	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回	确定:设定	◀▶			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
<b>0</b>	50																																		
0-08	1-00	2-00	3-00																																
4-00	5-00	6-04	7-08																																
8-04	9-00	10-00	11-04																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回	确定:设定	◀▶																																	

7 按“▲”“▼”键，将“空调机编号”调整到“15”。

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>15</b></td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-00</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-01</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td>取消:返回</td> <td>确定:设定</td> <td colspan="2">◀▶</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			<b>15</b>	50			0-00	1-00	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-01	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回	确定:设定	◀▶			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
<b>15</b>	50																																		
0-00	1-00	2-00	3-02																																
4-00	5-00	6-06	7-01																																
8-00	9-00	10-00	11-00																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回	确定:设定	◀▶																																	

将要设定的“12小时轮换”，可以将数字“12”拆分成十位“1”和个位“2”，“项目”为“0”时，“设定值”内容表示十位；“项目”为“1”时，“设定值”内容表示个位；所以“12小时”应该设定为0-01和1-02。

# 8

按“◀”“▶”键，选定到项目编号为“0”的设定值

屏显	按键																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">空调机</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-00</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-01</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-00	1-00	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-01	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回		确定:设定		
现场设定一览																																	
空调机	模式																																
15	50																																
0-00	1-00	2-00	3-02																														
4-00	5-00	6-06	7-01																														
8-00	9-00	10-00	11-00																														
12-00	13-00	14-00	15-00																														
取消:返回		确定:设定																															

# 9

按“▲”“▼”键，将项目的设定值调为“01”。

屏显	按键																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">空调机</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-01</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-01</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-01	1-00	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-01	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回		确定:设定		
现场设定一览																																	
空调机	模式																																
15	50																																
0-01	1-00	2-00	3-02																														
4-00	5-00	6-06	7-01																														
8-00	9-00	10-00	11-00																														
12-00	13-00	14-00	15-00																														
取消:返回		确定:设定																															

# 10

按“◀”“▶”键，选定到项目编号为“1”的设定值

屏显	按键																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">空调机</th> <th colspan="3" style="width: 75%;">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-01</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-01</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>	现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-01	1-00	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-01	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回		确定:设定		
现场设定一览																																	
空调机	模式																																
15	50																																
0-01	1-00	2-00	3-02																														
4-00	5-00	6-06	7-01																														
8-00	9-00	10-00	11-00																														
12-00	13-00	14-00	15-00																														
取消:返回		确定:设定																															

# 11

按“▲”“▼”键，将项目的设定值调为“02”。

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-01</td> <td>1-02</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-01</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td>取消:返回</td> <td>确定:设定</td> <td colspan="2">◀▶</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-01	1-02	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-01	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回	确定:设定	◀▶			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
15	50																																		
0-01	1-02	2-00	3-02																																
4-00	5-00	6-06	7-01																																
8-00	9-00	10-00	11-00																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回	确定:设定	◀▶																																	

# 12

按“”键，显示确认设定界面


屏显		按键									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">现场设定一览</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">是否确认设定?</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是</td> <td><input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>取消:返回</td> <td>确定:确定 ▶</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览		是否确认设定?		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	取消:返回	确定:确定 ▶		
现场设定一览											
是否确认设定?											
<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否										
取消:返回	确定:确定 ▶										

# 13

再次按下“”键，保存当前设定。并返回现场设定一览界面。

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-01</td> <td>1-02</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-01</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td>取消:返回</td> <td>确定:设定</td> <td colspan="2">◀▶</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-01	1-02	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-01	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回	确定:设定	◀▶			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
15	50																																		
0-01	1-02	2-00	3-02																																
4-00	5-00	6-06	7-01																																
8-00	9-00	10-00	11-00																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回	确定:设定	◀▶																																	

**14** 按下 2 次“取消”后，等待屏幕显示“连接确认中，请稍候”。之后等待线控器返回常规显示。

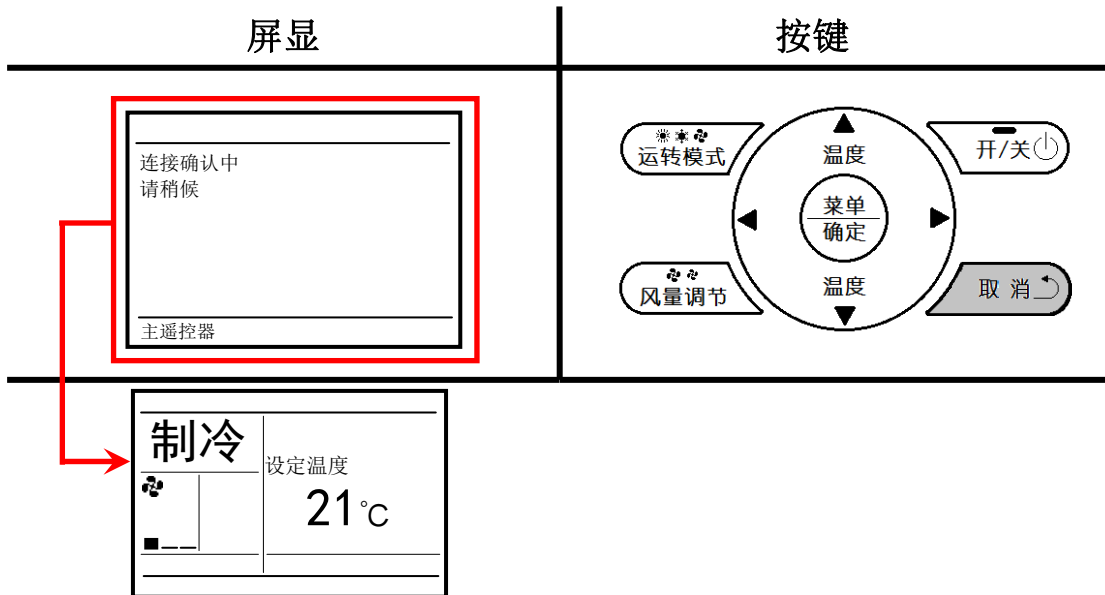

约 4s 后会自动恢复到常态


完成标准步骤中的“STEP3”后，该项设定完毕。

### 2.4.2.4 DRCH-R5 地址改变设定


适用场合：当现场需要将多块 DRCH-R5 用总线方式与第三方控制平台连接时，为了能让对方系统区分，需要设定每一块 DRCH-R5 的地址。

DRCH-R5 出厂默认地址为“1”，现假定现场需要将地址改变为“4”  
具体设定步骤如下：


**1** 按下“取消”键，持续 4s 以上。

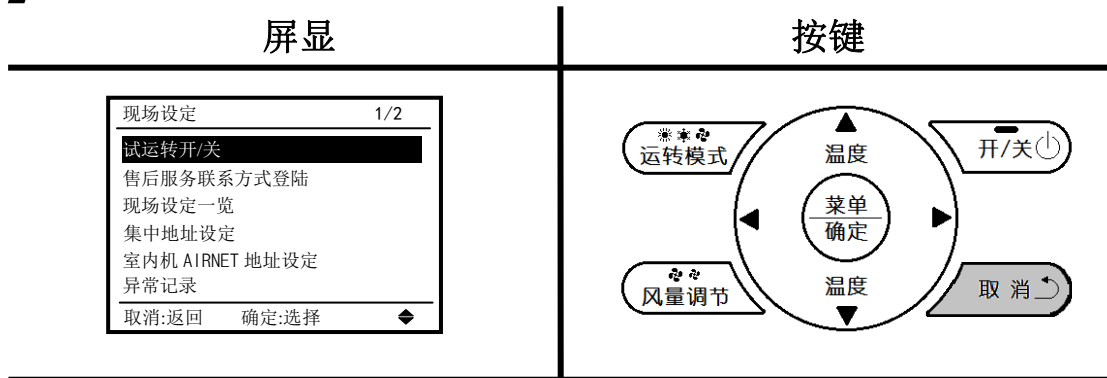

**2** 继续按下“取消”键，持续 4s 以上。

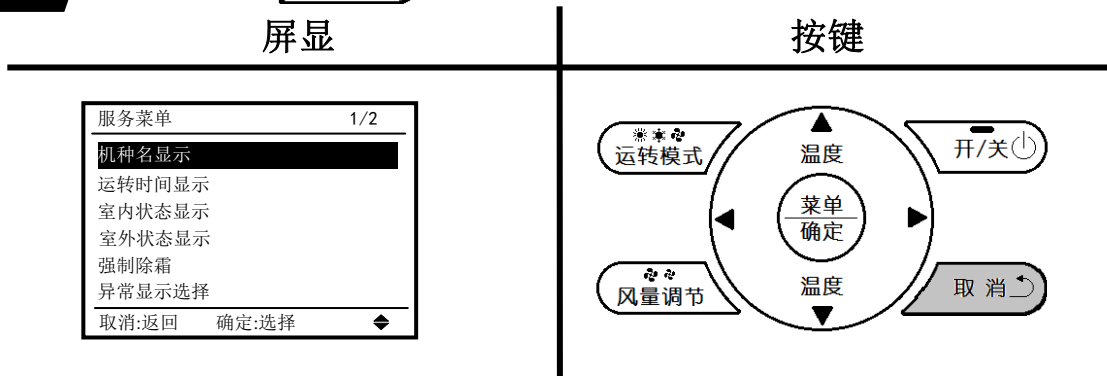


3 同时按下 “” 和 “” 键，持续 4s 以上进入 “50” 模式现场设定。

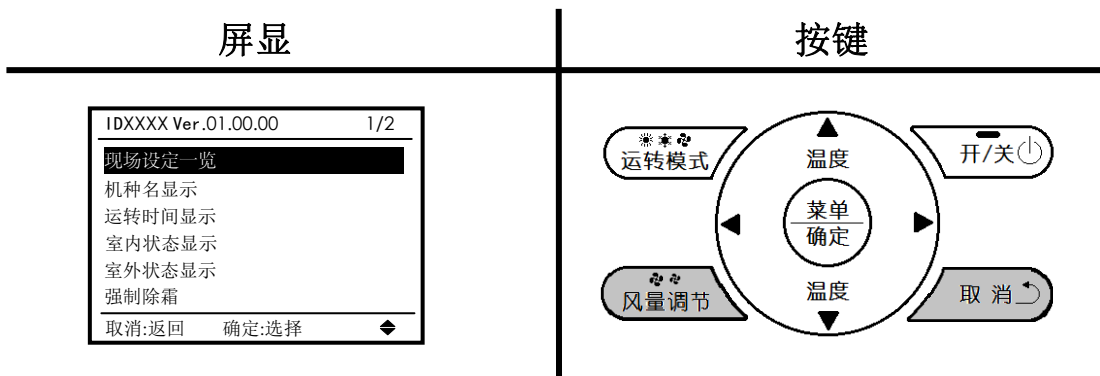


注：图中屏幕显示的 IDXXXX 为内机编码，该编码随连接的室内机不同会发生变化。

4 通过 “▲” “▼” 选定 “现场设定一览” 项目（进入 50 模式后，默认选定 “现场设定一览” 项目）

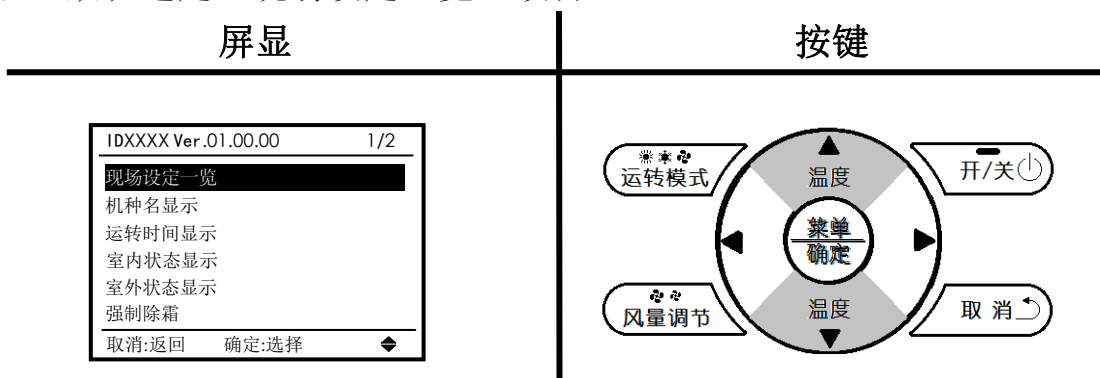

5 按下 键，进入 “现场设定一览” 界面。

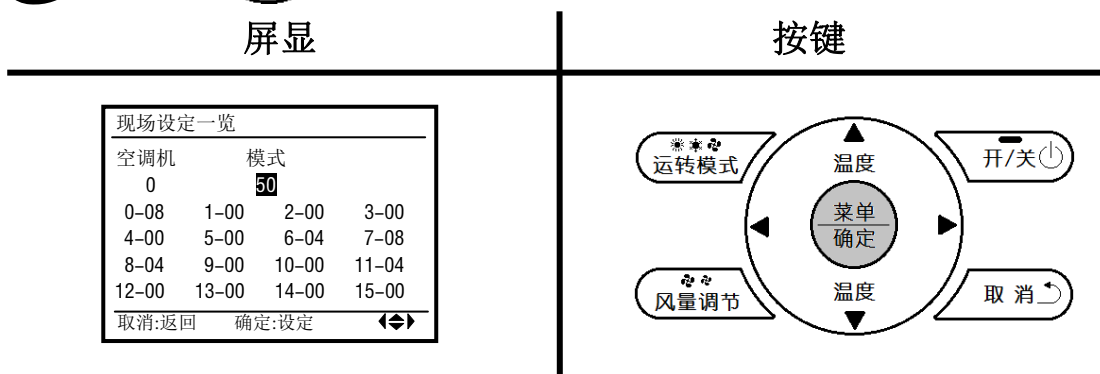

6 按“◀”“▶”键，选择“空调机编号”。

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-08</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-00</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-04</td> <td>7-08</td> </tr> <tr> <td>8-04</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-04</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td>取消:返回</td> <td>确定:设定</td> <td colspan="2">◀▶</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			0	50			0-08	1-00	2-00	3-00	4-00	5-00	6-04	7-08	8-04	9-00	10-00	11-04	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回	确定:设定	◀▶			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
0	50																																		
0-08	1-00	2-00	3-00																																
4-00	5-00	6-04	7-08																																
8-04	9-00	10-00	11-04																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回	确定:设定	◀▶																																	

7 按“▲”“▼”键，将“空调机编号”调整到“15”。

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-00</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-01</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td>取消:返回</td> <td>确定:设定</td> <td colspan="2">◀▶</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-00	1-00	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-01	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回	确定:设定	◀▶			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
15	50																																		
0-00	1-00	2-00	3-02																																
4-00	5-00	6-06	7-01																																
8-00	9-00	10-00	11-00																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回	确定:设定	◀▶																																	


8 按“◀”“▶”键，选定到项目编号为“7”的设定值

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-00</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-01</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td>取消:返回</td> <td>确定:设定</td> <td colspan="2">◀▶</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-00	1-00	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-01	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回	确定:设定	◀▶			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
15	50																																		
0-00	1-00	2-00	3-02																																
4-00	5-00	6-06	7-01																																
8-00	9-00	10-00	11-00																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回	确定:设定	◀▶																																	




9 按“▲”“▼”键，将项目的设定值调为“04”。

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-00</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-04</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-00	1-00	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-04	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回		确定:设定			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
15	50																																		
0-00	1-00	2-00	3-02																																
4-00	5-00	6-06	7-04																																
8-00	9-00	10-00	11-00																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回		确定:设定																																	

10 按“”键，显示确认设定界面


屏显		按键									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">现场设定一览</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">是否确认设定?</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>是</b></td> <td style="text-align: center;">否</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回      确定:确定</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览		是否确认设定?		<b>是</b>	否	取消:返回      确定:确定			
现场设定一览											
是否确认设定?											
<b>是</b>	否										
取消:返回      确定:确定											

11 再次按下“”键，保存当前设定。并返回现场设定一览界面。

屏显		按键																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">现场设定一览</th> </tr> <tr> <th>空调机</th> <th colspan="3">模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">50</td> </tr> <tr> <td>0-00</td> <td>1-00</td> <td>2-00</td> <td>3-02</td> </tr> <tr> <td>4-00</td> <td>5-00</td> <td>6-06</td> <td>7-04</td> </tr> <tr> <td>8-00</td> <td>9-00</td> <td>10-00</td> <td>11-00</td> </tr> <tr> <td>12-00</td> <td>13-00</td> <td>14-00</td> <td>15-00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">取消:返回</td> <td colspan="2">确定:设定</td> </tr> </tbody> </table>		现场设定一览				空调机	模式			15	50			0-00	1-00	2-00	3-02	4-00	5-00	6-06	7-04	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	取消:返回		确定:设定			
现场设定一览																																			
空调机	模式																																		
15	50																																		
0-00	1-00	2-00	3-02																																
4-00	5-00	6-06	7-04																																
8-00	9-00	10-00	11-00																																
12-00	13-00	14-00	15-00																																
取消:返回		确定:设定																																	

# 12

按下 2 次“取消”后，等待屏幕显示“连接确认中，请稍候”。之后等待线控器返回常规显示。

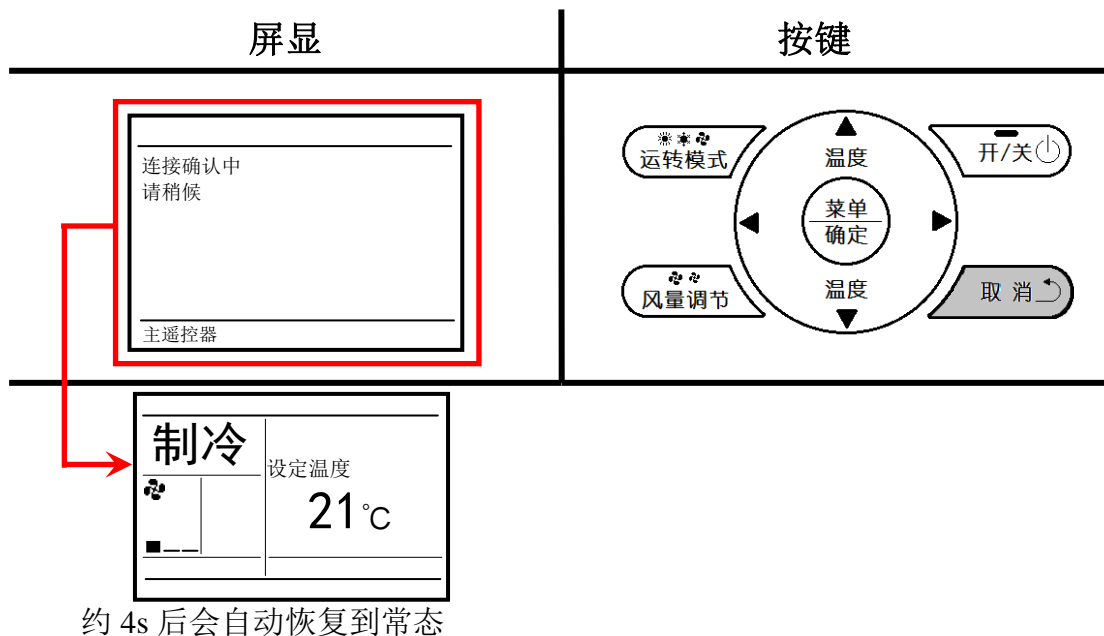

完成标准步骤中的“STEP3”后，该项设定完毕。

备注：1、经目前测试，通过总线方式，最多可以将 3 块 DRCH-R5

串联，建议地址请分别设定成 1、4、9。

2、本手册对于 DRCH-R5 的设定方法介绍，分别列举了维修代码 20、21、50 中的几个常用项目的设定。其它功能的设定详见附表一，步骤相同。

附表一

设定项目	维修代码	项目 NO.	设定值		项目 NO.	备注	
上位机	20	0	1: 无	*2: 有	15	如果选择为“0”则无法与上位机通讯	
上位机通信信息形式		1	1: 独自规格	*2: 电信 625 基准		建议选用默认值	
上位机通信方式		2	1: MODEM 方式	*2: 直接连接方式		请保持出厂设定	
上位机通信接口		3	1: RS-232	*2: RS-485			
上位机通信速度		4	1: 2.4Kbps	*2: 9.6Kbps			
MODEM 控制		5	*1: 无	2: 有		MODEM 控制: 有设定时必须将接口地址设为 0	
自动发信		6	1: 无	*2: 有			
备机功能	21	0	1: 无	*2: 有			
成组控制		1	*1: 无	2: 有			
顺次启动控制		2	1: 无	*2: 有			
最低运转保证台数		3	*1: 1 台	2: 2 台			
自动交替运转时间	50	0	自动交替运转时间 (H) 10 位			设定范围: 00~99 (H)	
		1	自动交替运转时间 (H) 1 位			00H: 自动交替运转功能无 * : 00H	
定时发报时刻		2	定时发报时刻	10 时位		设定范围: 00:00~23:59	
		3	定时发报时刻	1 时位		*: 02:00	
		4	定时发报时刻	10 分位		注: 时刻设定值错误时默认为 02:00	
		5	定时发报时刻	1 分位		例: 25:00, 10:85	
空调地址		6	地址高位 4 字节 (0~15 设定)			设定范围: 1~254 (0, 255: 保留) *: 1	
	7	地址低位 4 字节 (0~15 设定)			注: 各接口的设定在 1~252 的范围中进行, 超出此范围, 默认为 1。		