

太行和益网络机房原有平面图

将原有木门更换

防火门

5

/ 安装防火门,加 装门禁系统

防火门

机房顶面:拆除原有石膏板吊顶,更换为微孔铝扣板吊顶,并安装LED照明灯具。

新隔墙:使用砖块垒砌,中间假装槽钢立柱和横向钢筋,增加稳定性,两面水泥抹平,腻子找平,喷涂优质环保乳胶漆。

四周墙面: 铲除原有墙皮, 从新刮腻子找平, 喷涂优质环保防尘乳胶漆。

新建隔墙


机房地面:原地面为水泥地面,先进行防尘处防潮处理,然后铺设防静电地板,地板高度25-35cm。

联通电话机房,此部分不做机房装修


窗户:检查窗户密闭情况,并修补漏水区域,加装防盗窗和防雨罩,安装遮光窗帘。

暖气:拆除暖气片,并\ 封堵暖气管道,拆除原 有木质装饰,用石膏板 封堵原暖气位置和暖气 主管道,预留暖气管道 检修口,沿此墙修建拦 水坝,预防窗户或者暖 气管道漏水后,流向机 房内。

窗户

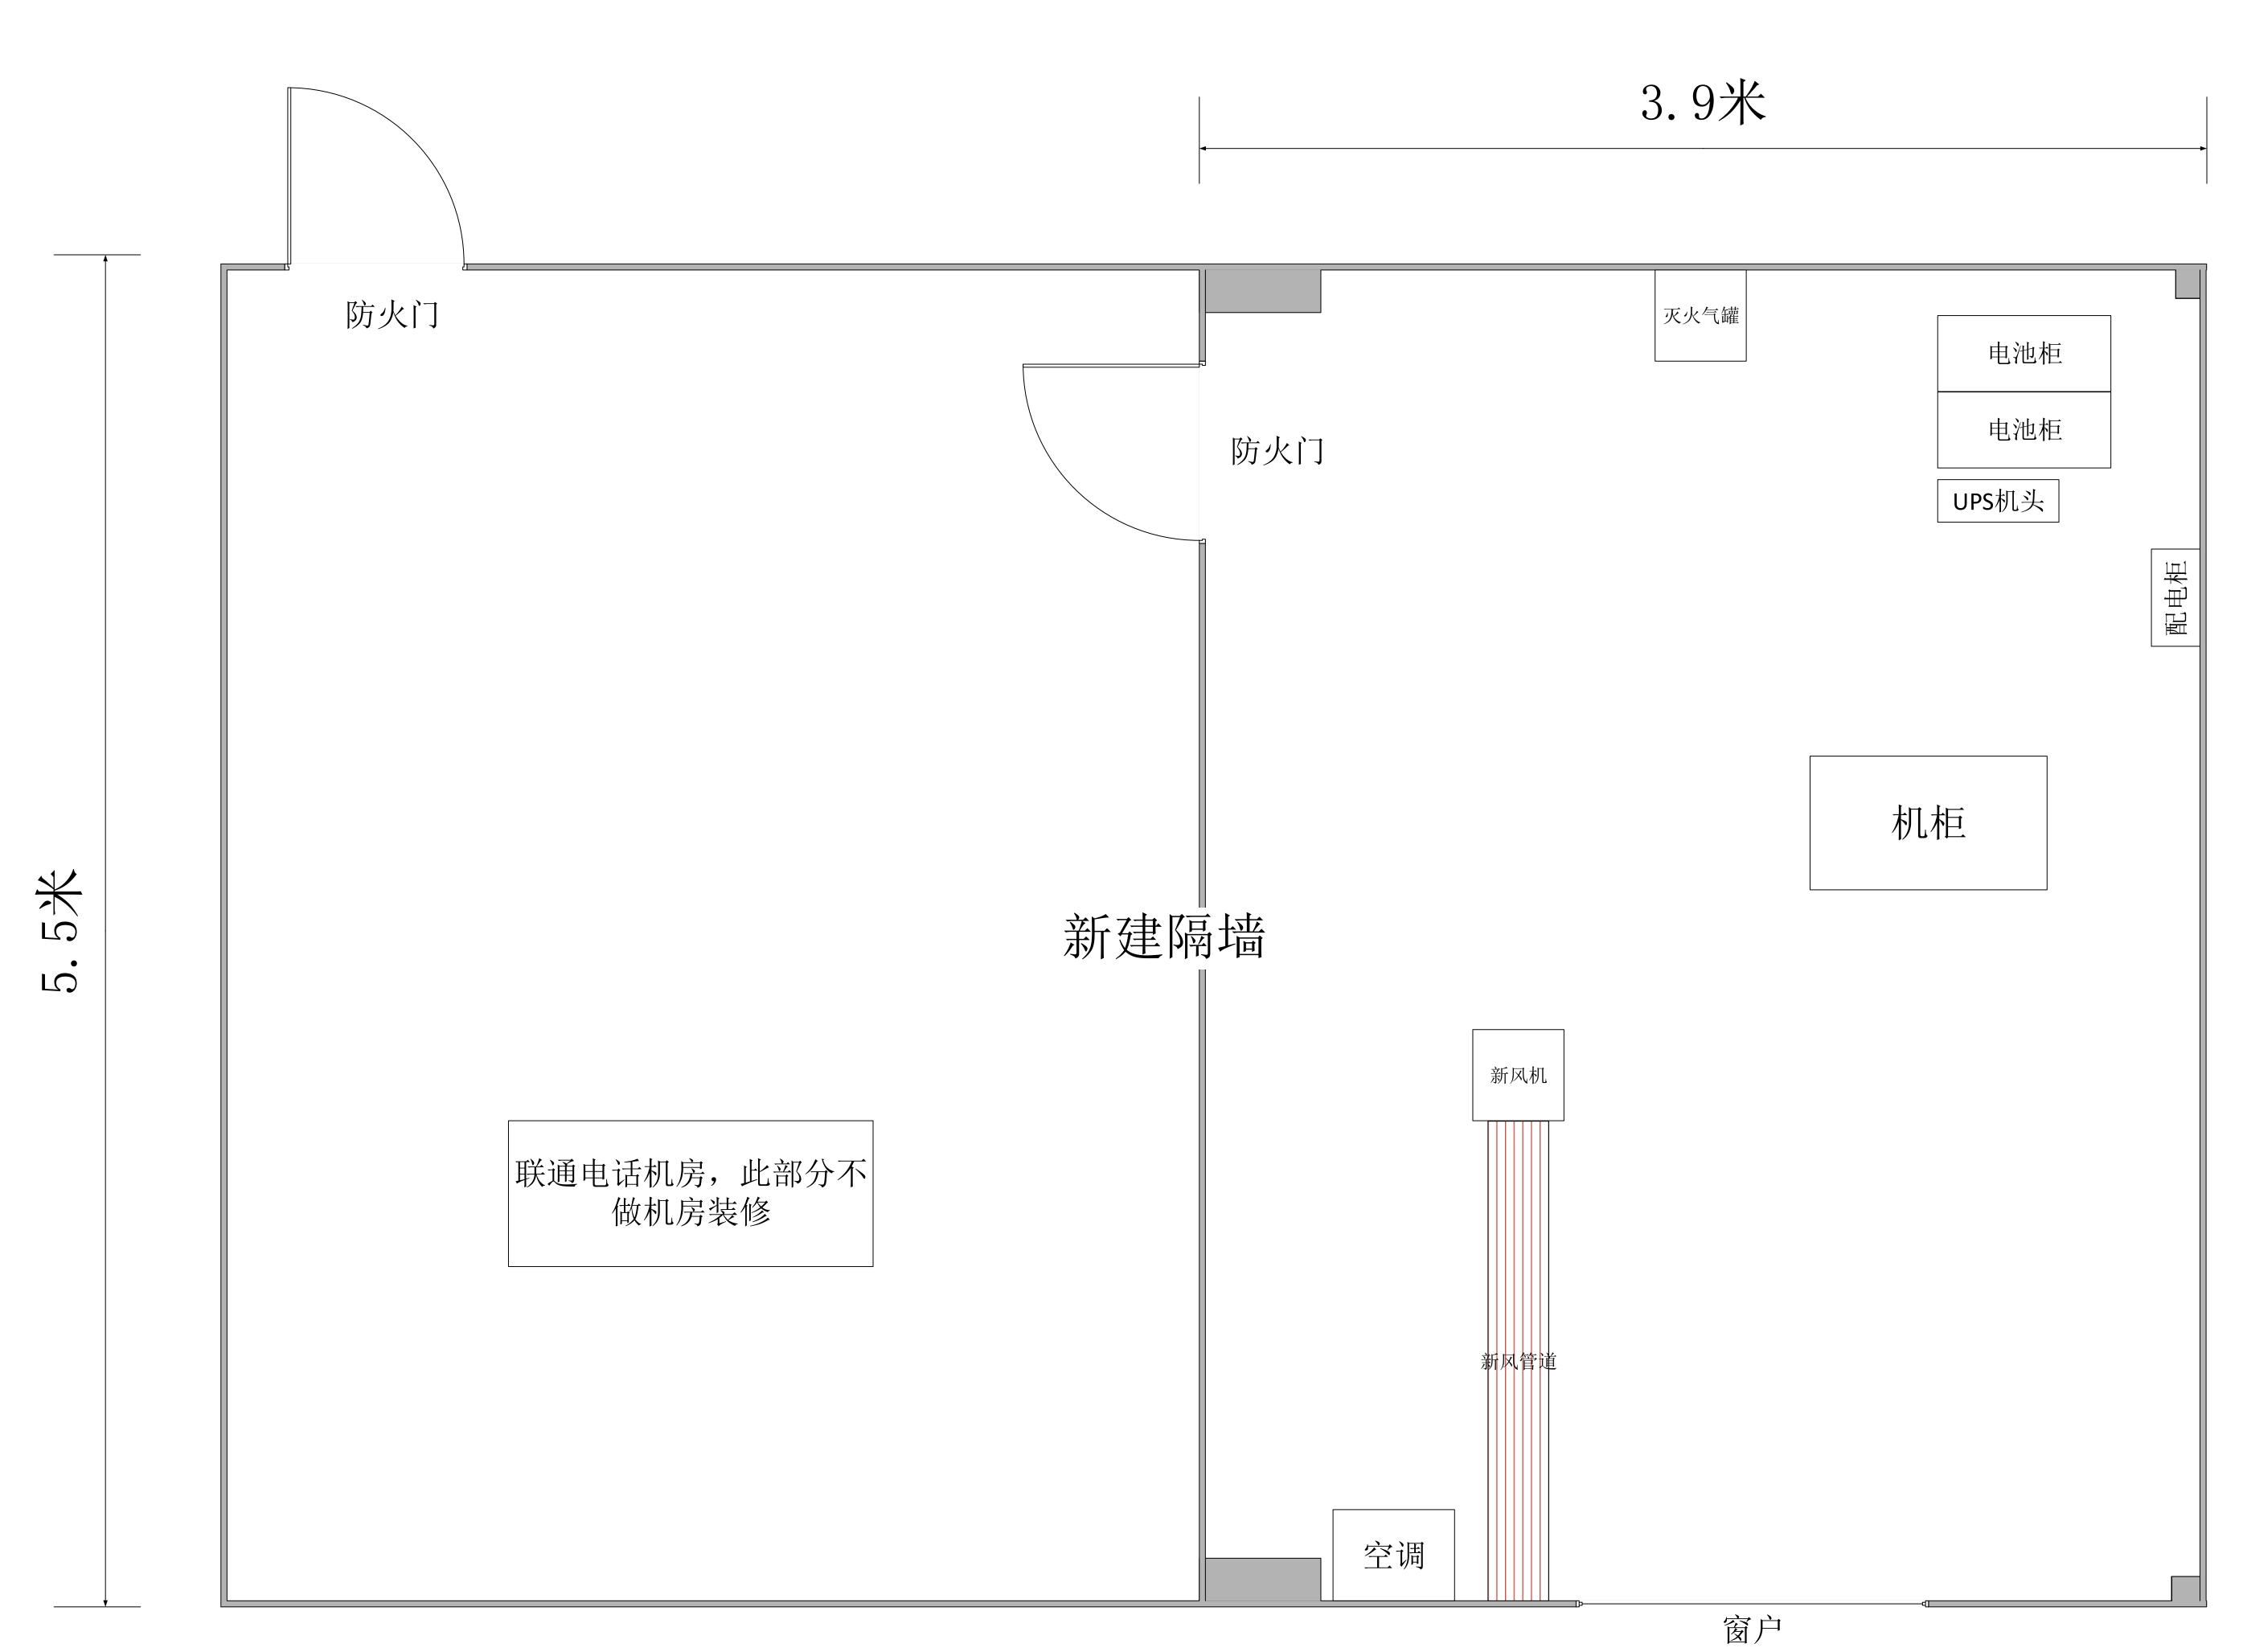


太行和益网络机房设备布局图

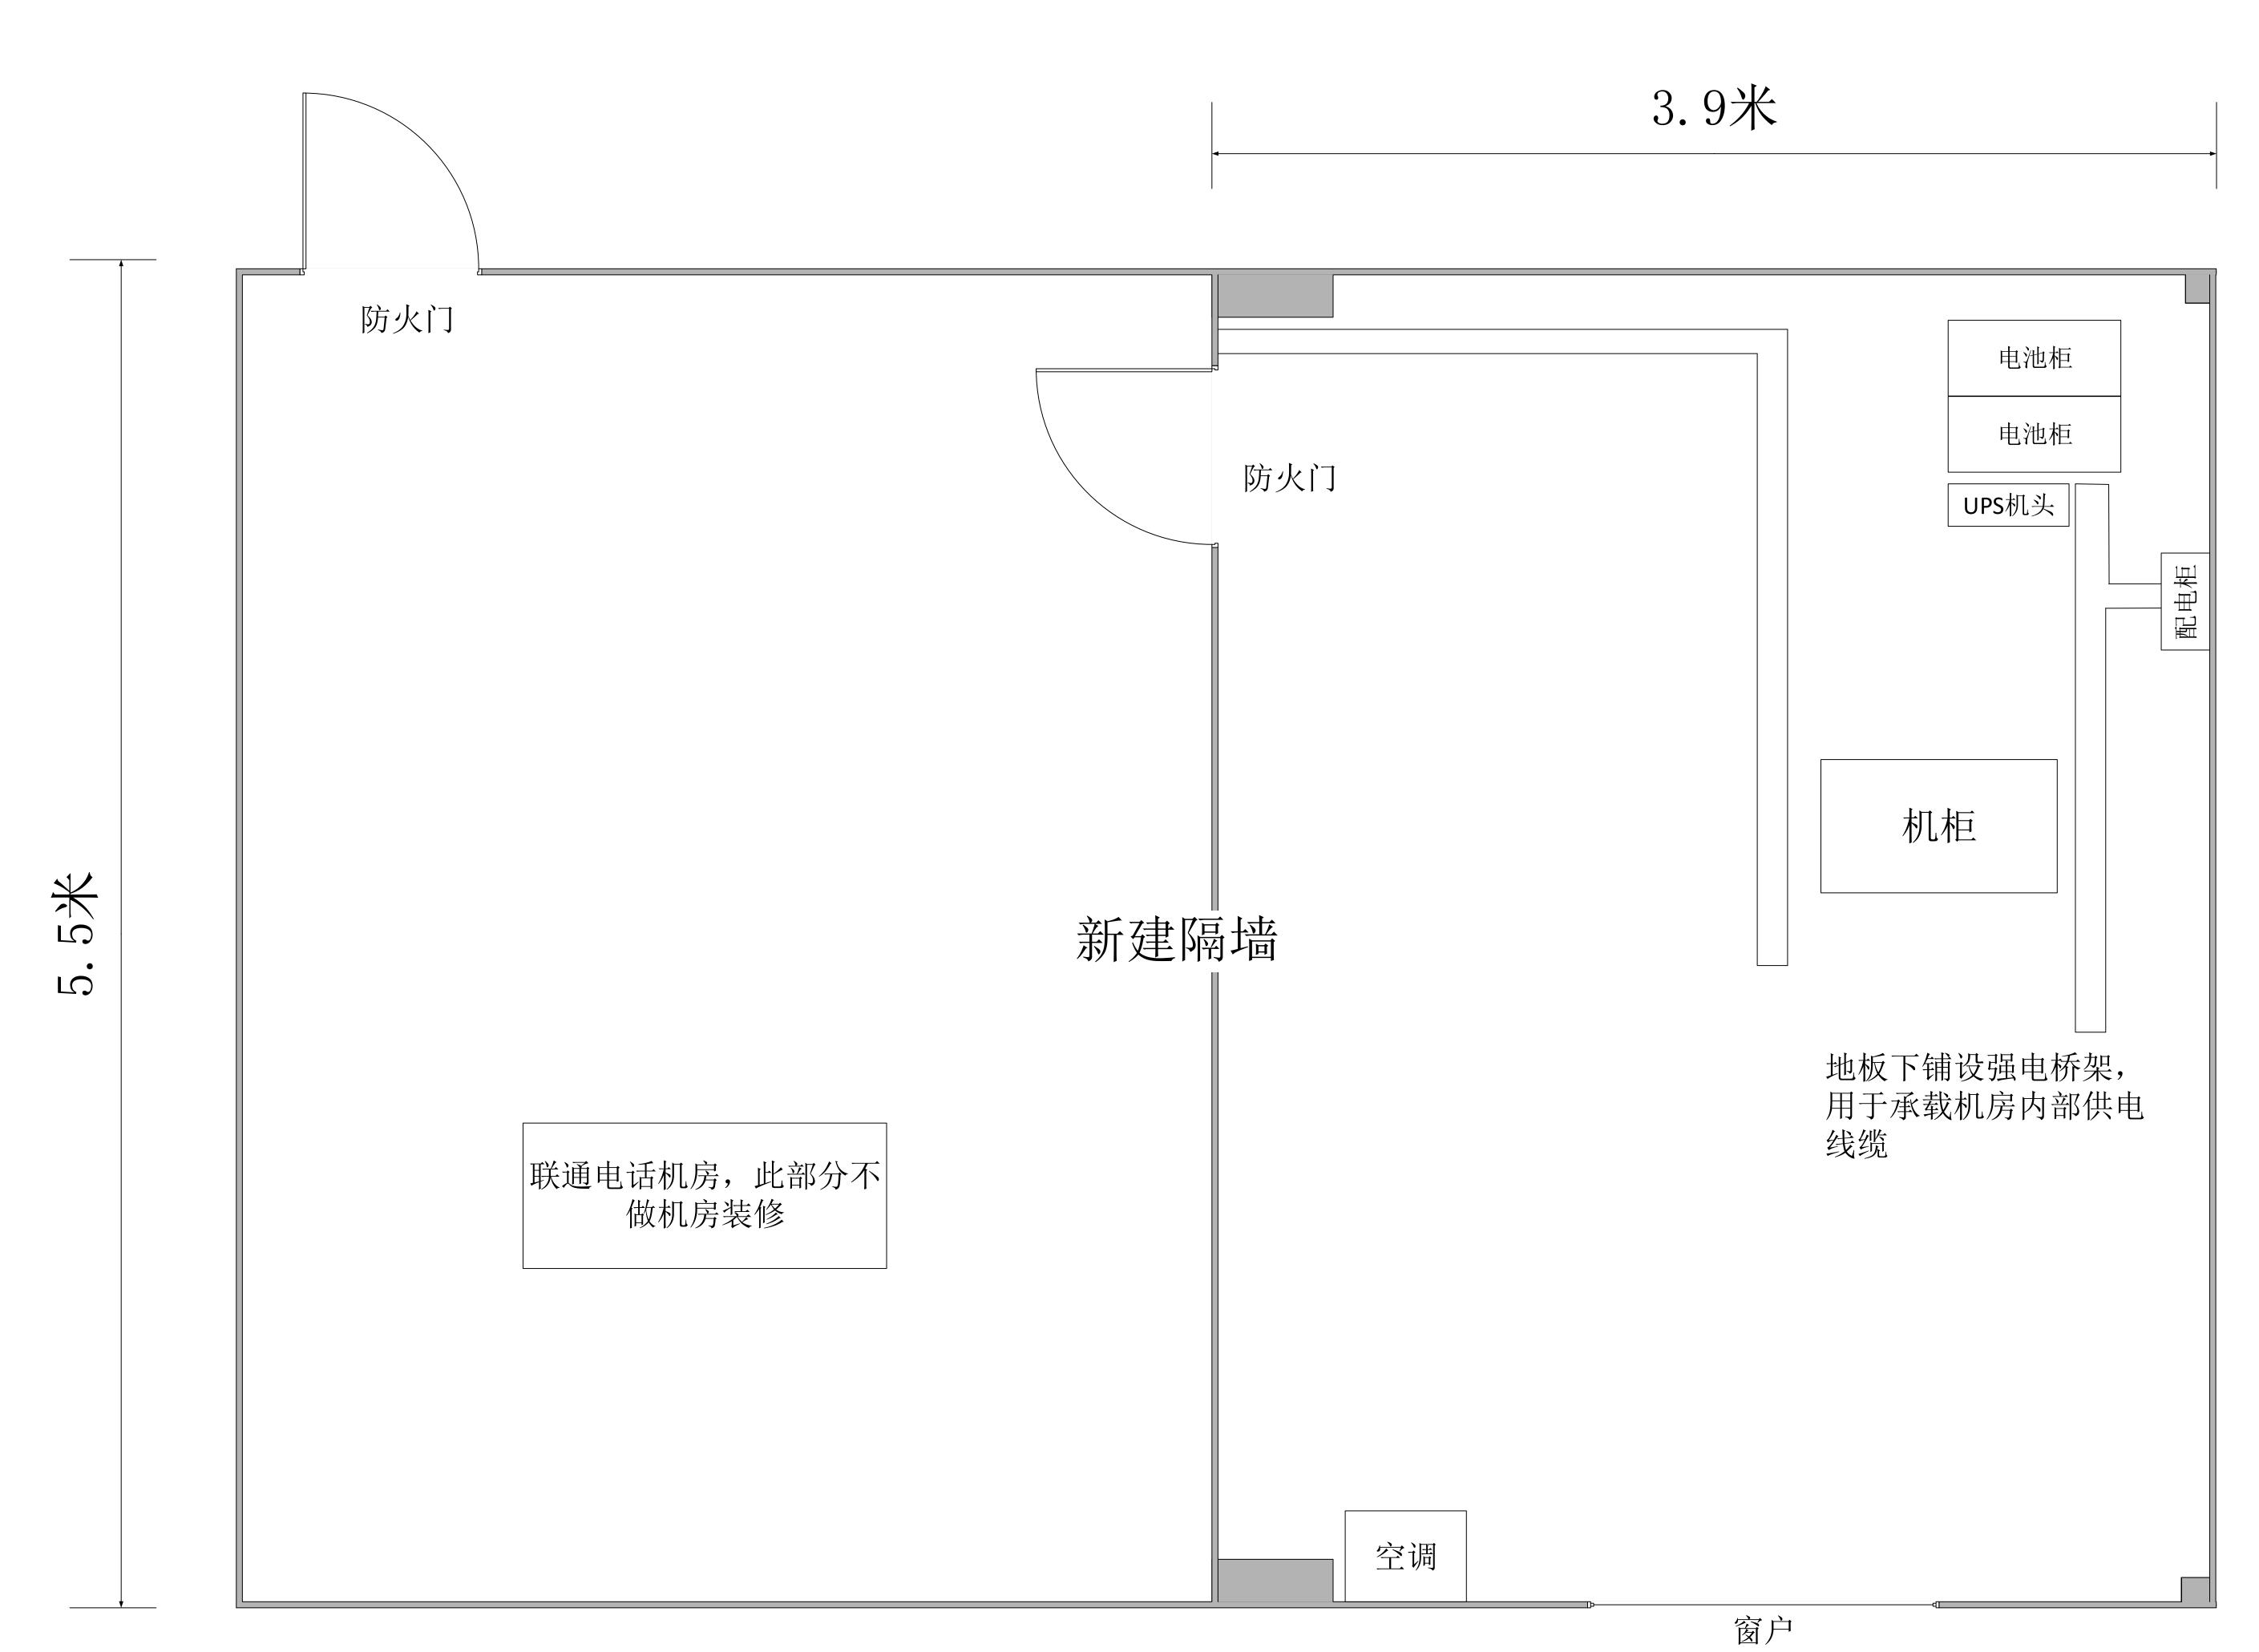

太行和益网络机房桥架布局图

太行和益网络机房用电布局图


太行和益网络机房接地布置图

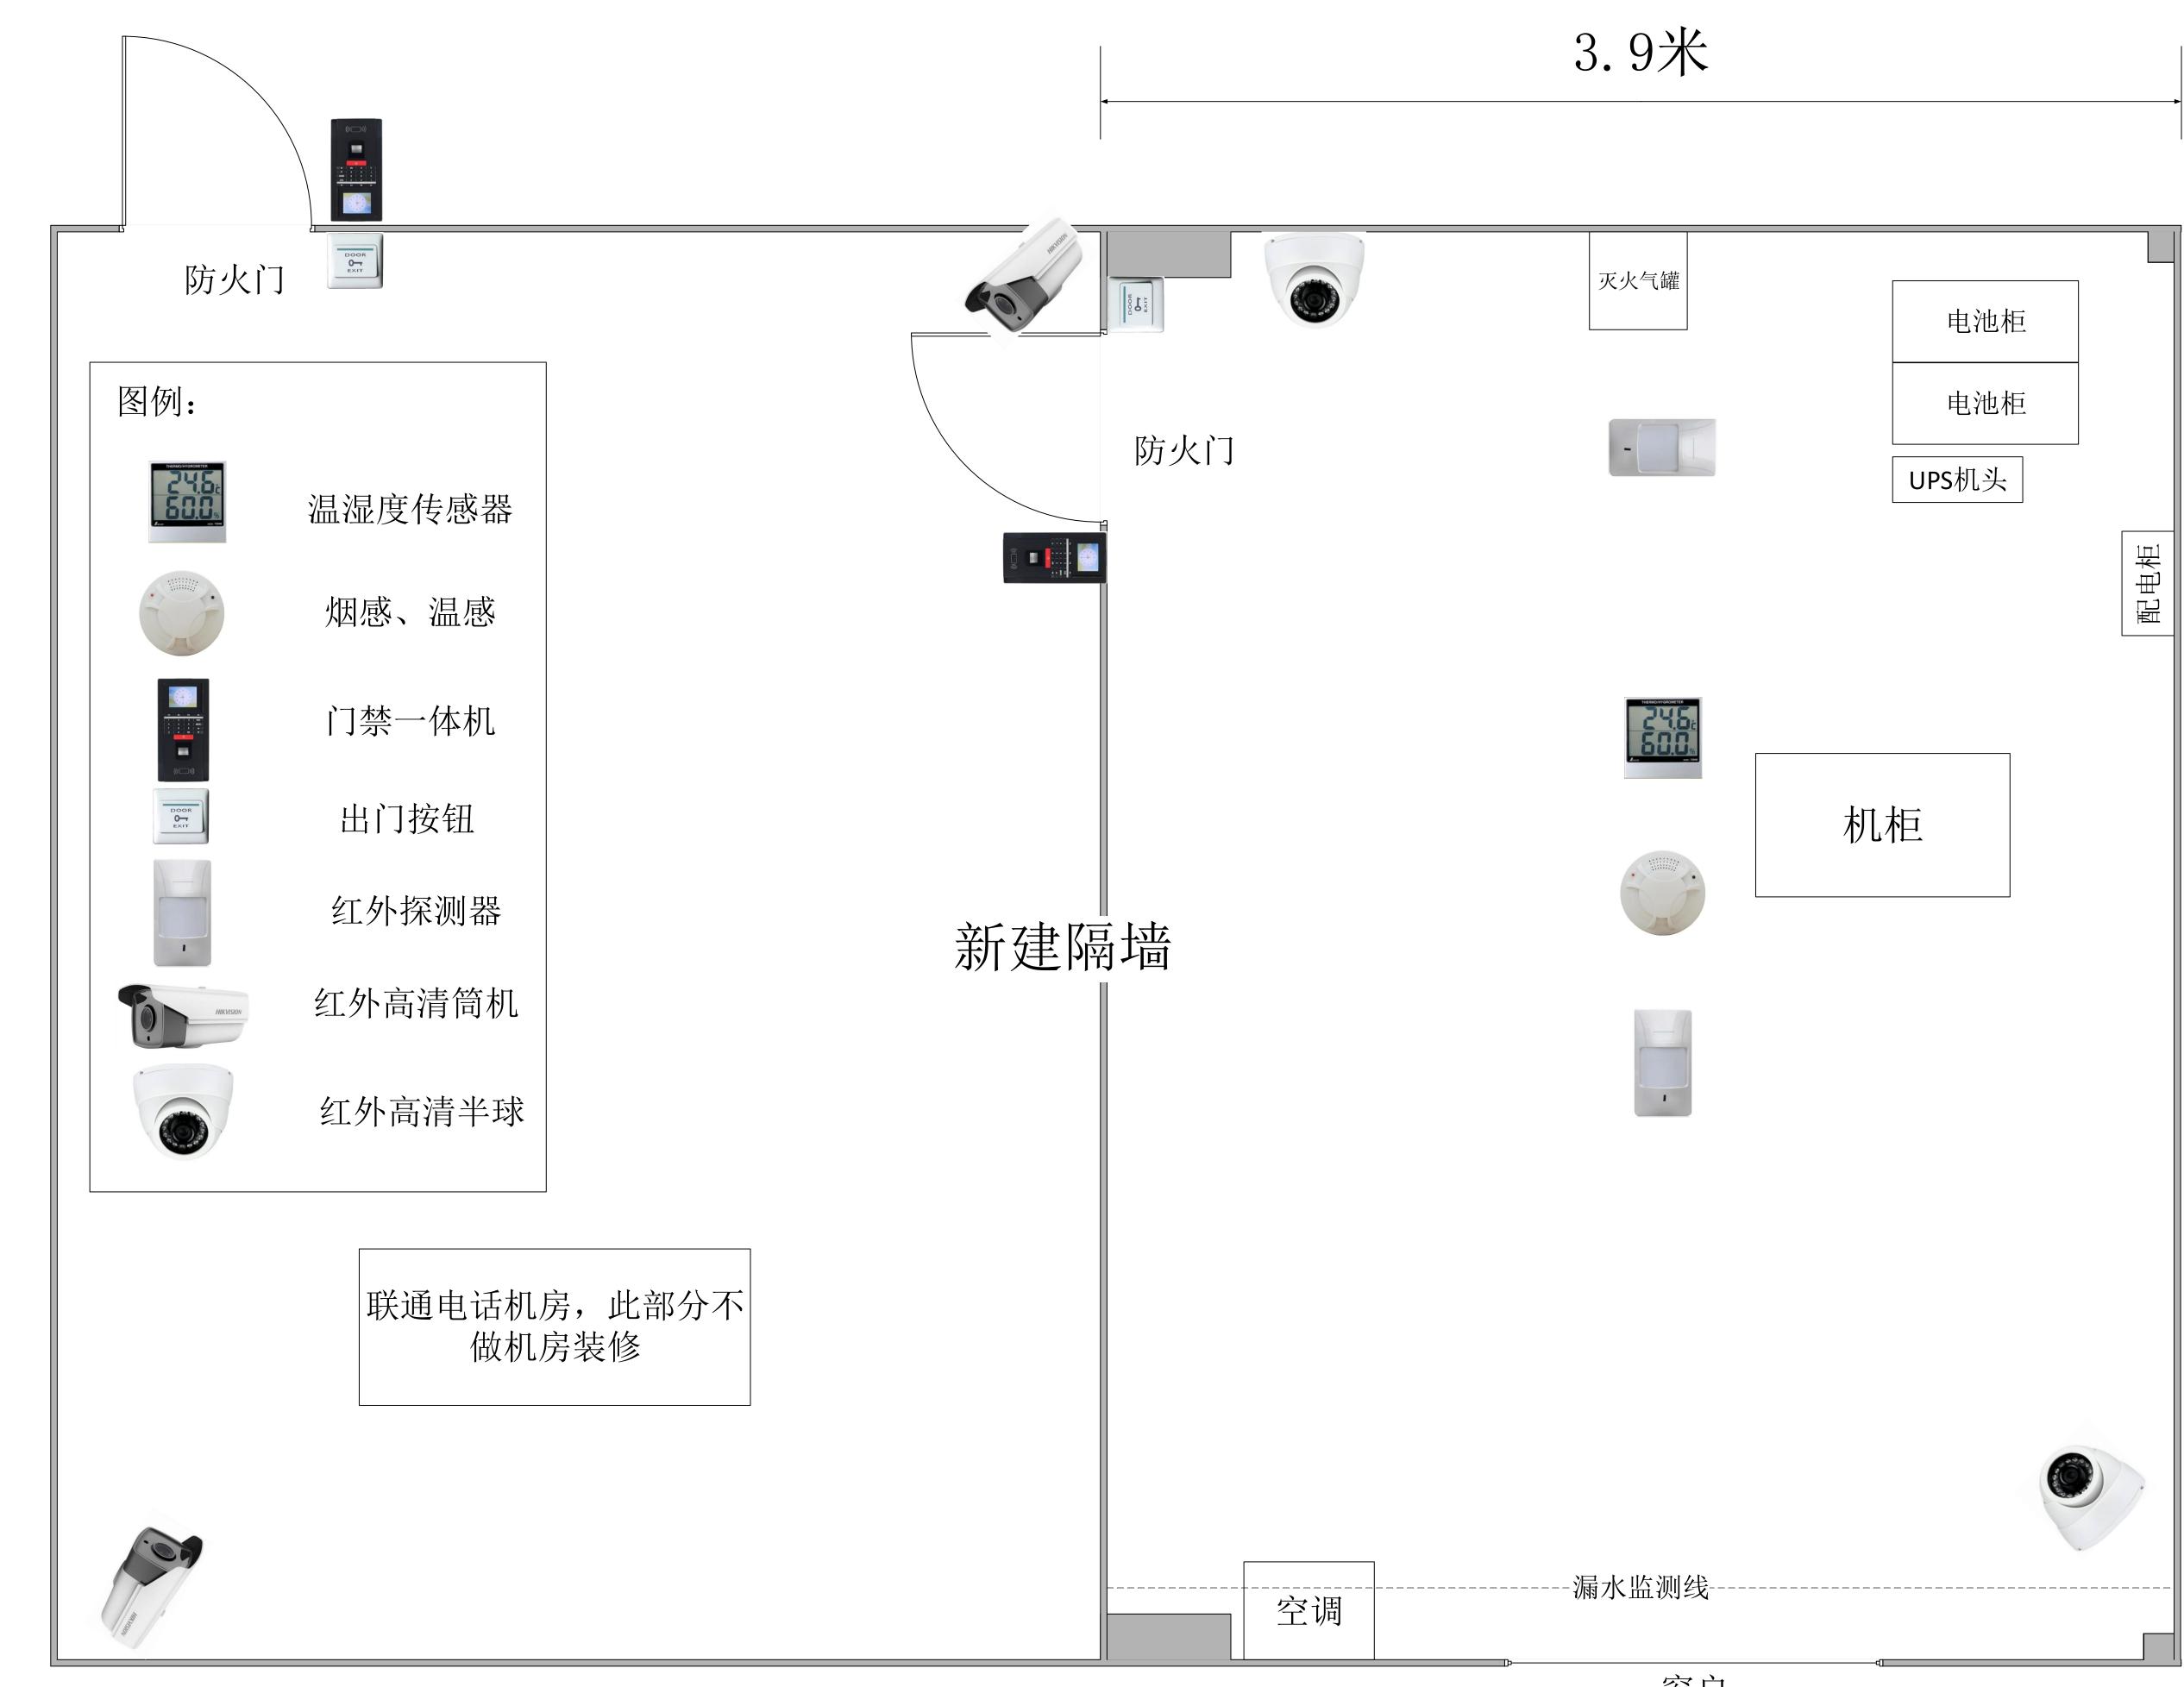

窗户


太行和益网络机房动环布局图

太行和益网络机房设备布局图

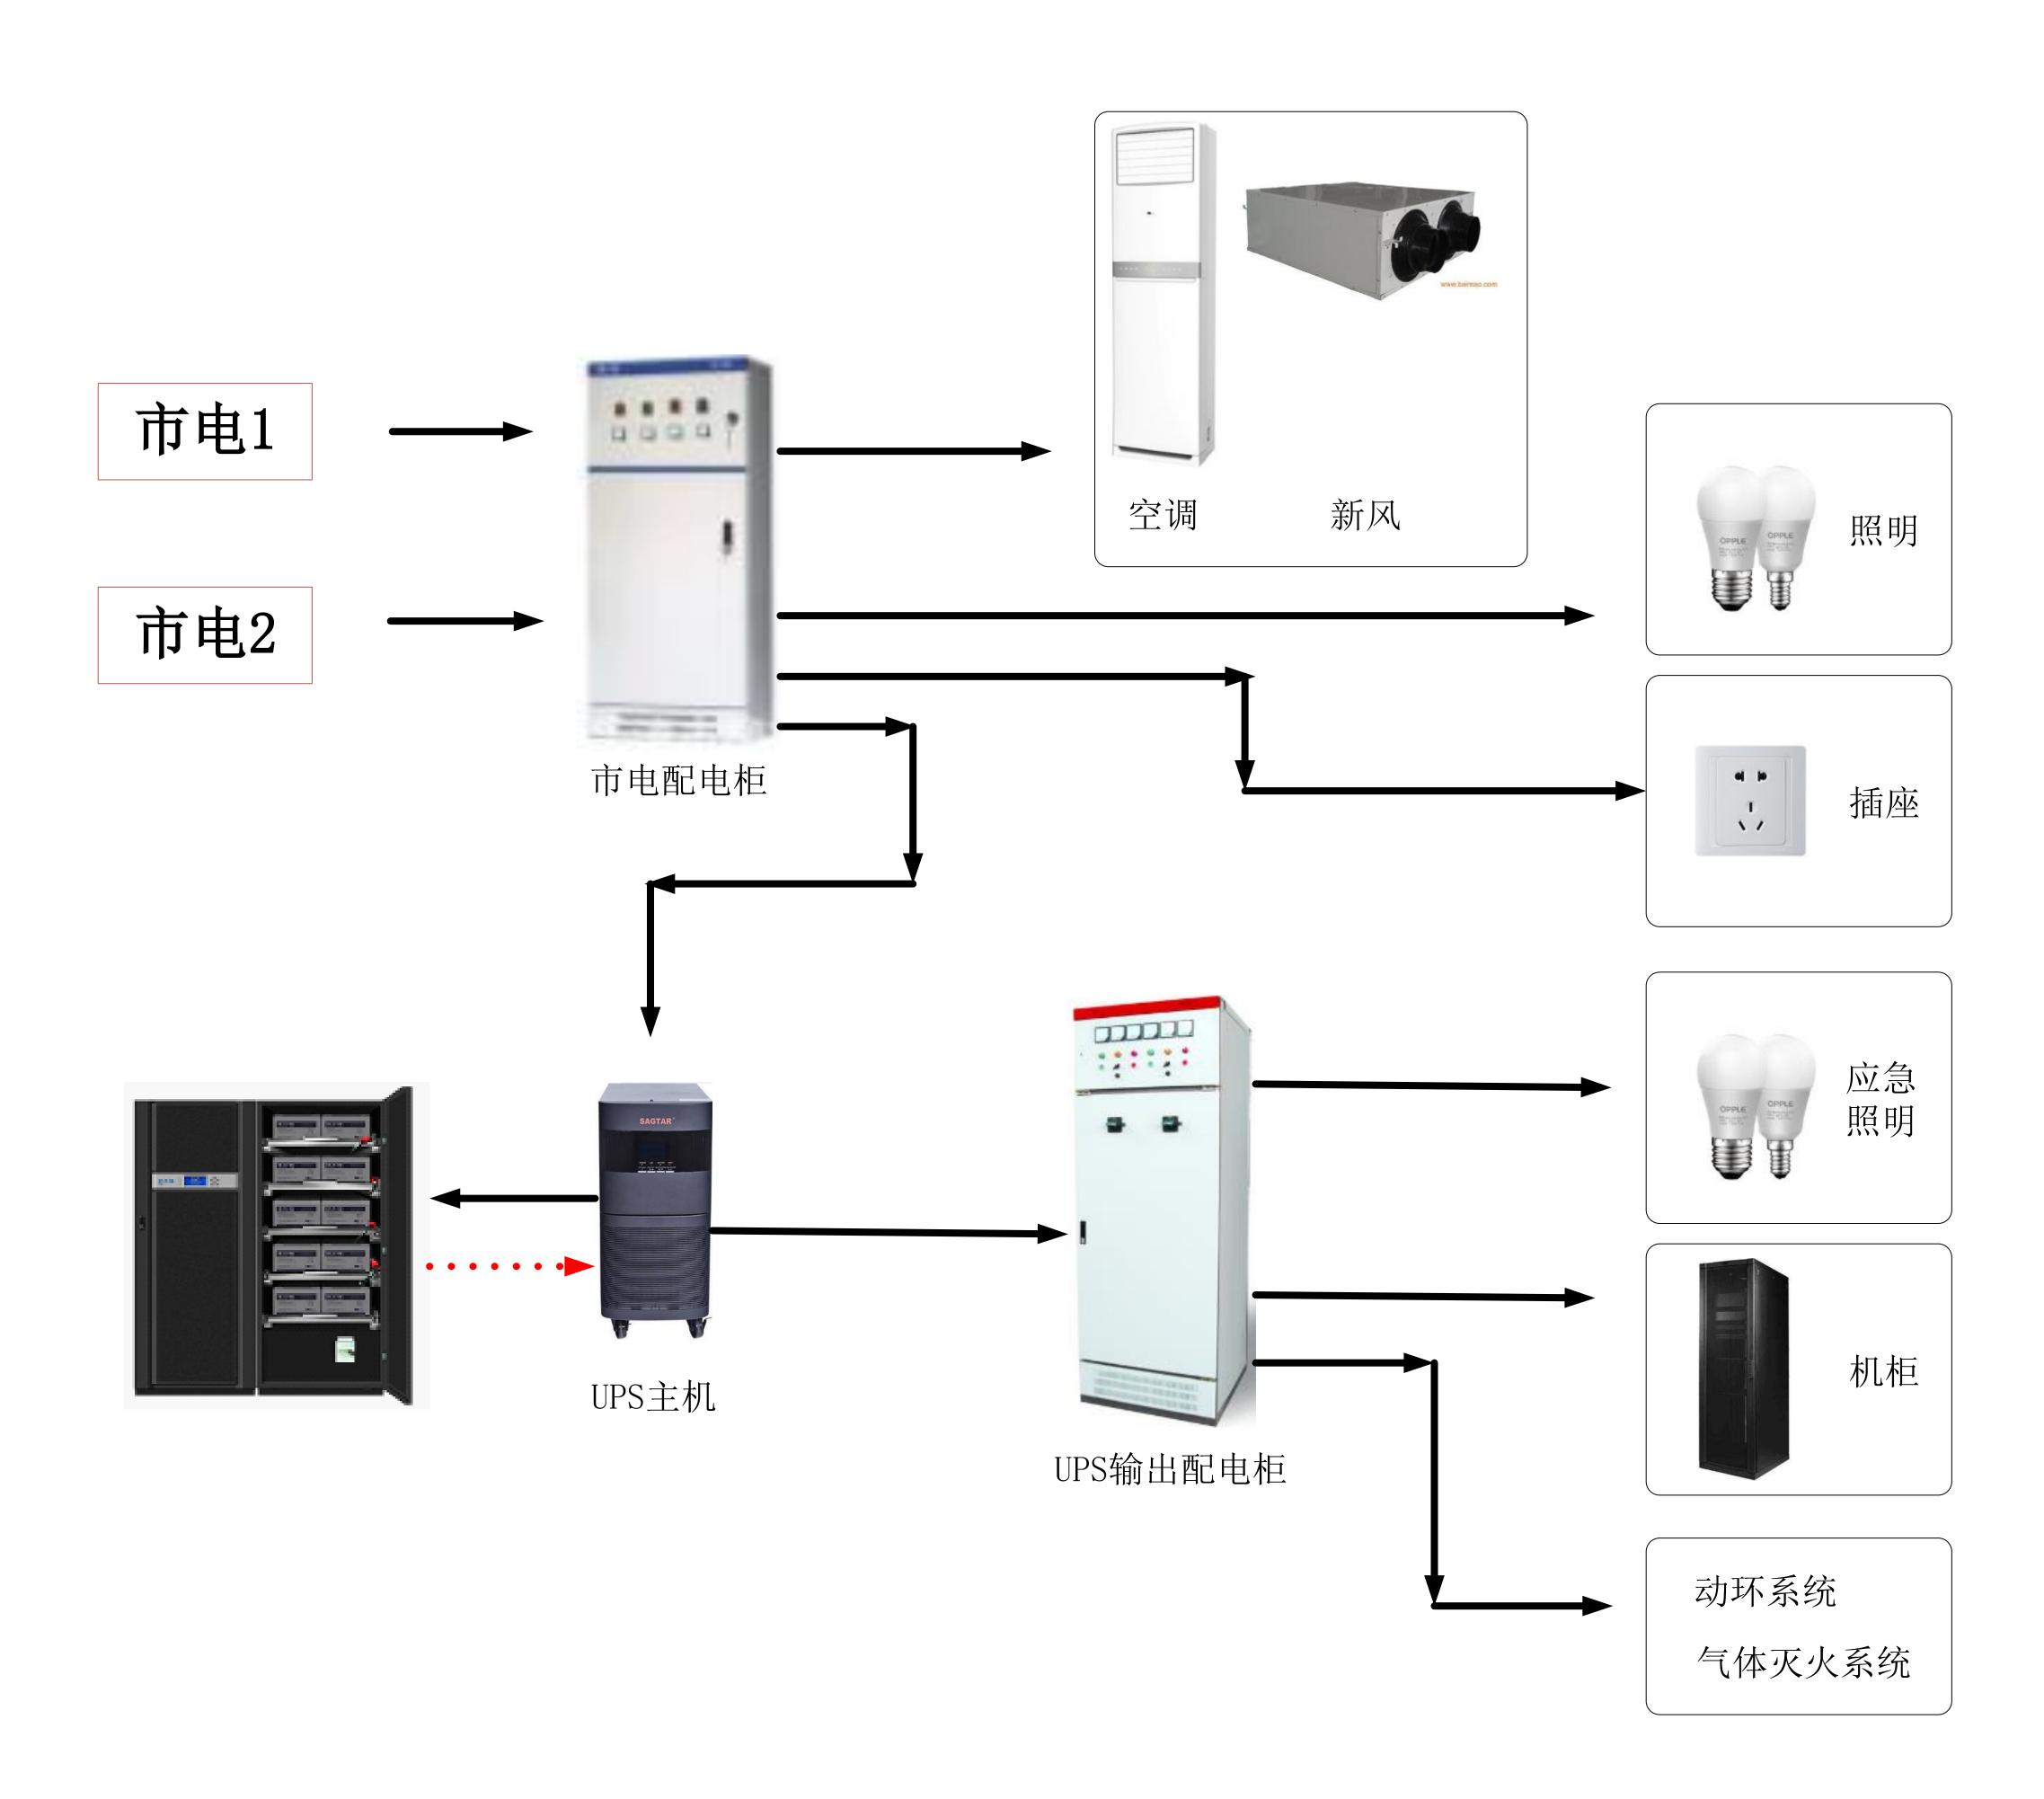

机房配电示意图

远程监控客户端

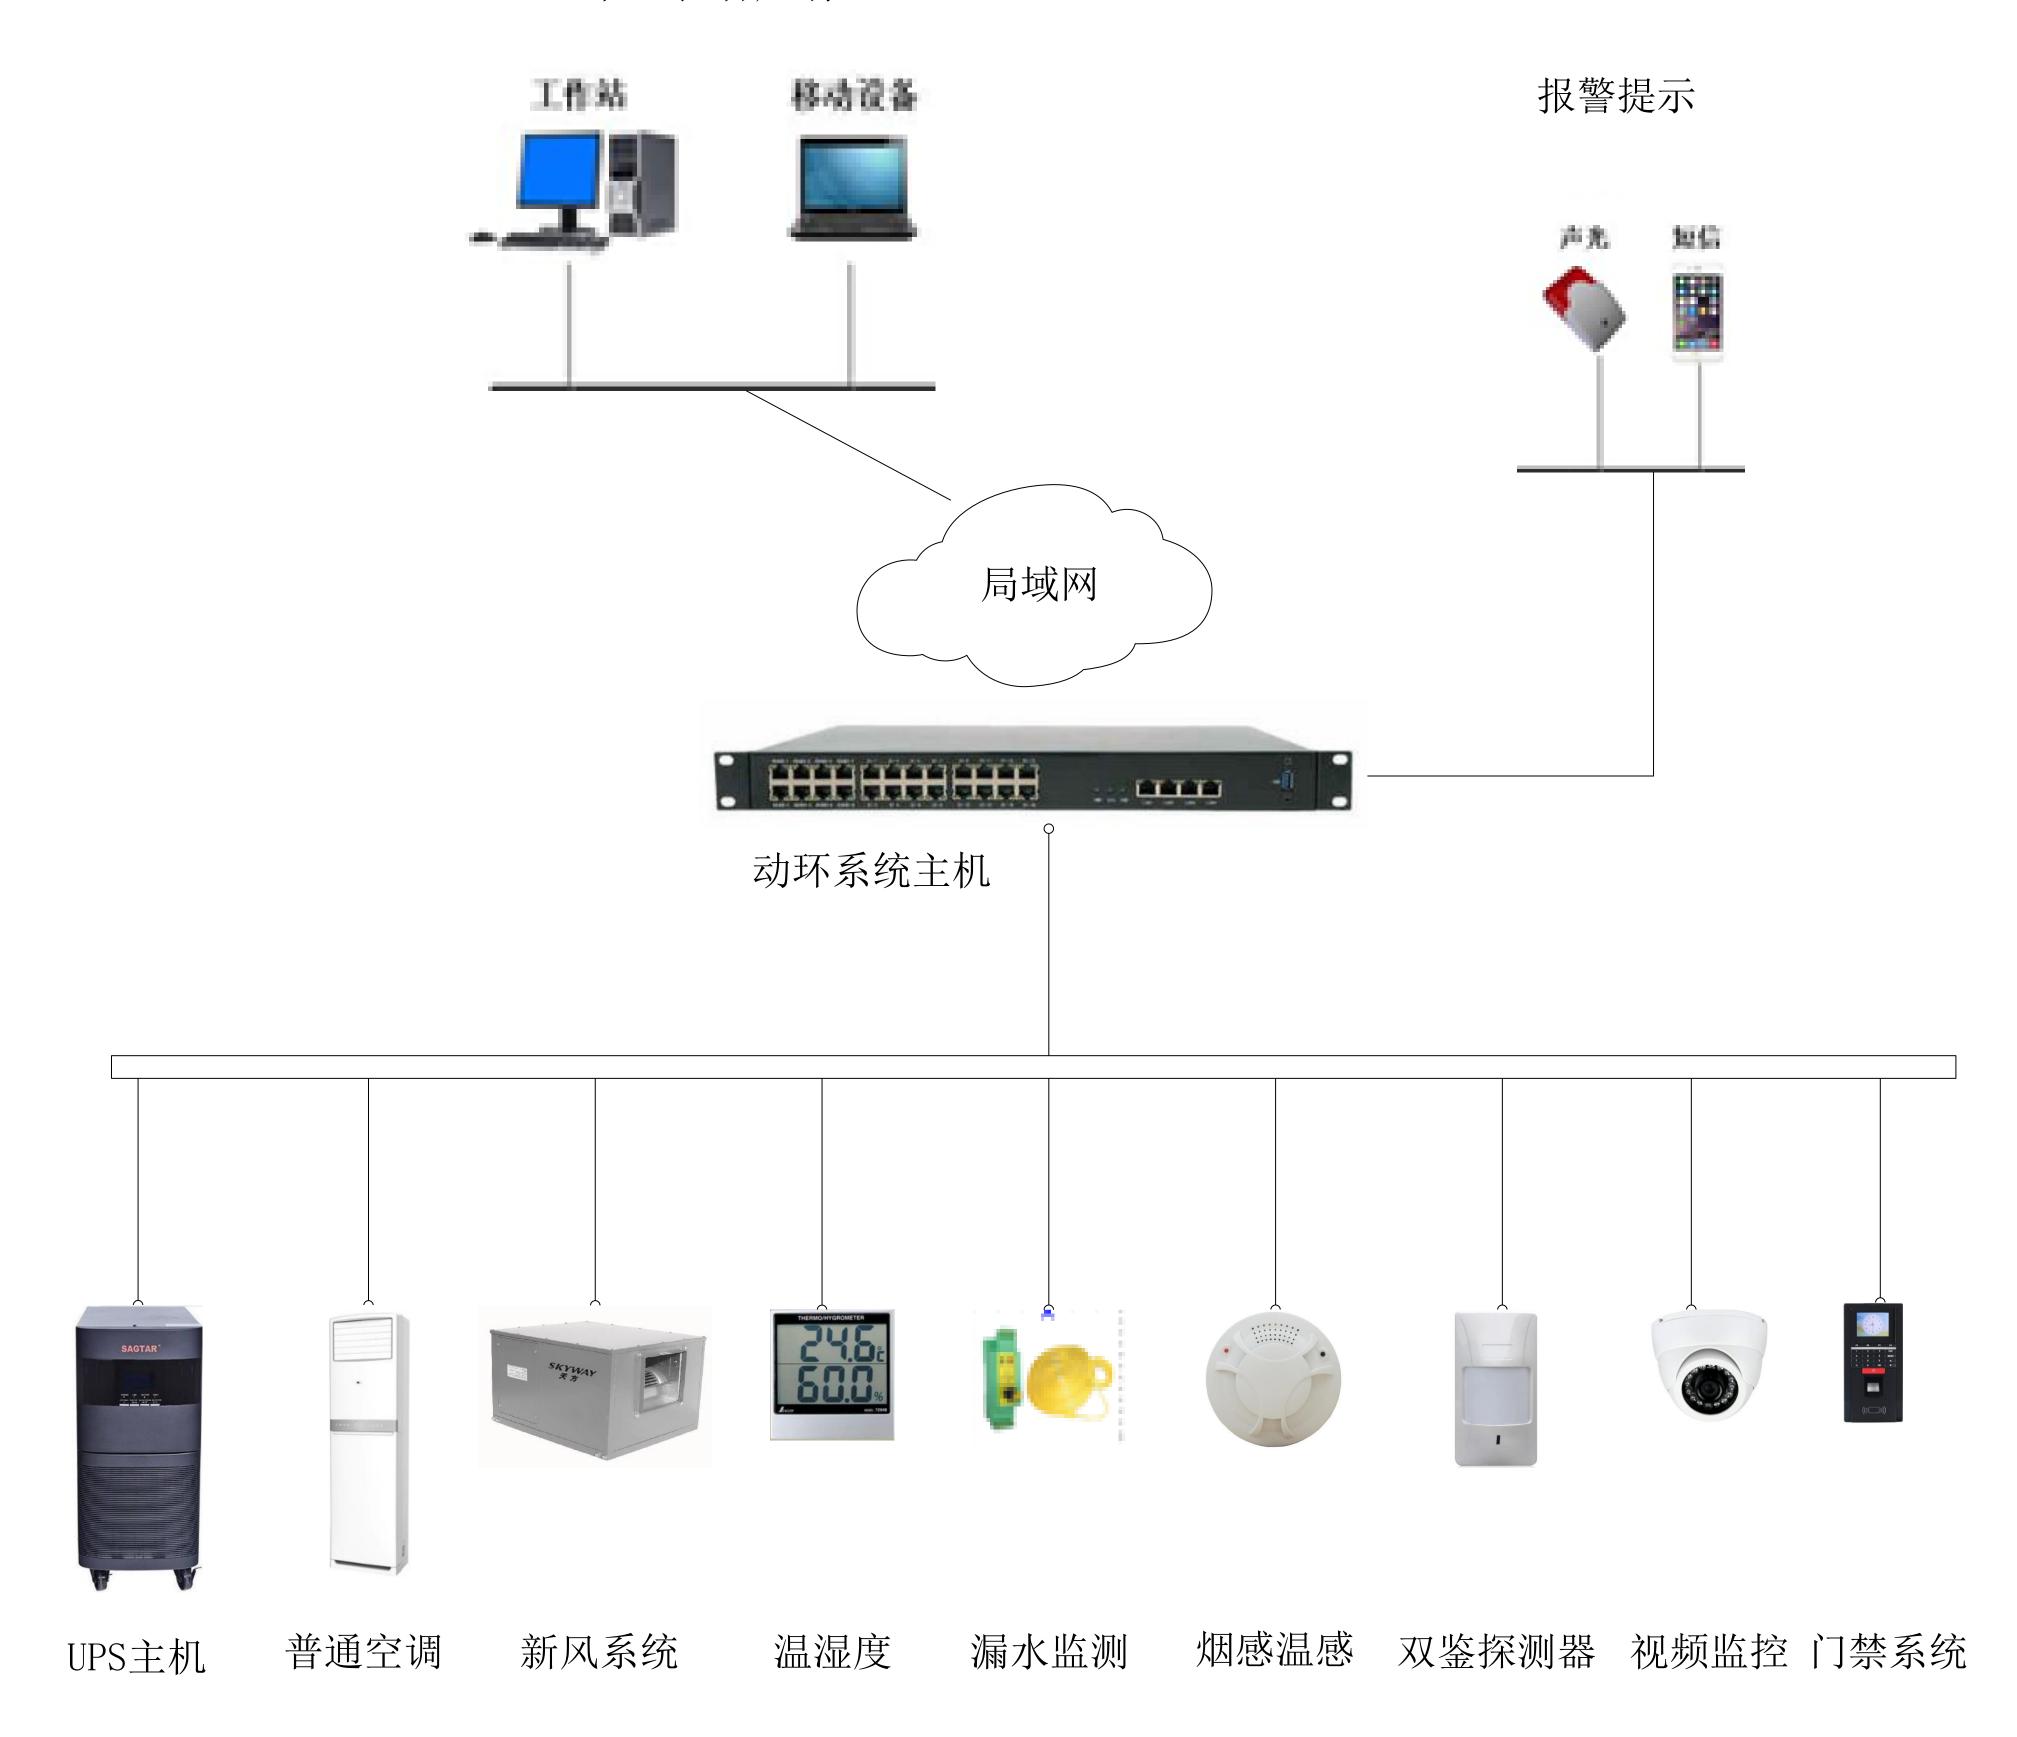

机房动环系统拓扑图