


可调温感探测器说明书

本产品为温度探测器，是根据感应环境温度的原理来工作。采用先进的 SMT 生产工艺及独特的结构设计，具有防尘、防止误报、抗电磁干扰等功能 从设计上保证了产品的稳定性。适用于住宅、商场、宾馆、基站、机房、以及仓库等室内环境的温度监测。


产品示意图

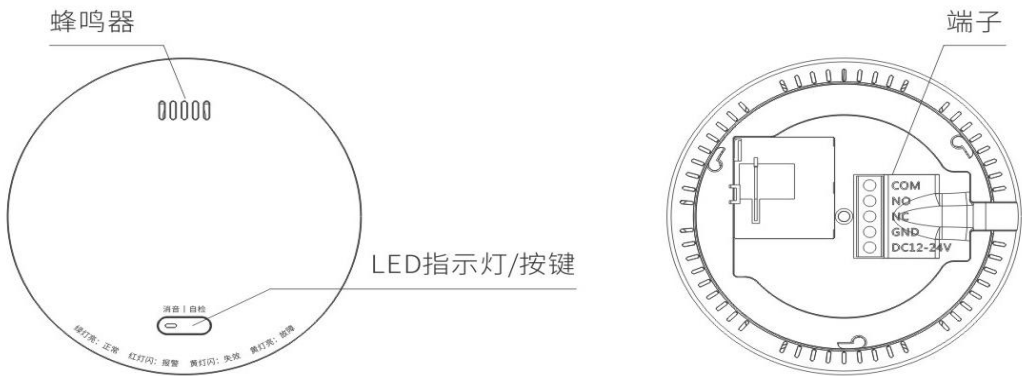

技术参数

输入电源：DC12-24V	安装方式：吸顶安装
出厂报警温度：57℃	探测方式：内置/外置可选
控温范围：-10℃-+99℃	传感器，高精密度温度传感器
检测面积：20-30m	报警复位：低于报警值自动复位
报警声压：≤700dB	显示类型：0.28 寸三位数码管显示
报警功耗：≤100mA	无线频率：315/433 可选（无线）
高温保护：0-110℃	物联网：NB 含物联卡 1-3 年可选
静态电流：≤65MA	报警方式：声光报警常开/常闭可选（有线）
报警电流：≤100MA	联网方式：NB 物联网、有线、独立、无线可选
环境要求：-10-85℃/湿度：20%-85%	规格尺寸：100*100*35mm

一、产品接线示意图

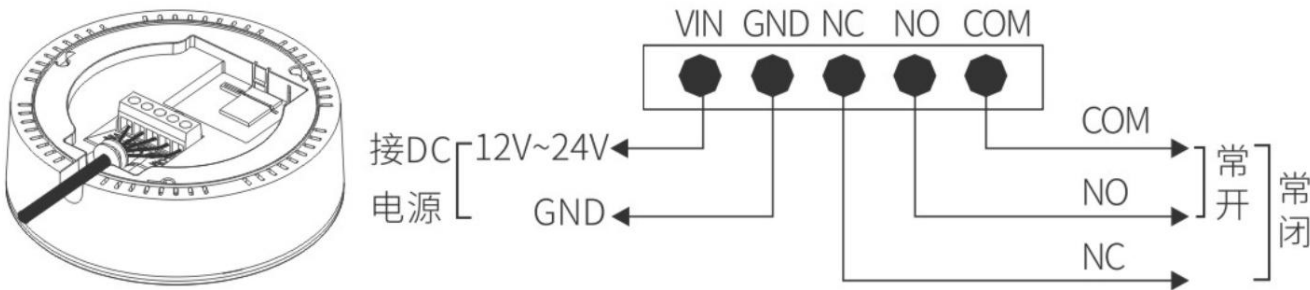

VIN: 直流电源正极+ GMD: 直流电源负极- NC: 常闭信号 COM: 公共端 NO: 常开信号

注意：请按照说明书要求或参照产品标识正确的连线

二、产品安装示意图



手动测试：按下消音自检键，探测器绿灯转换红灯长亮，蜂鸣器长响，同时继电器输出开关量信号，

使用方法

- 1、给探测器供上 DC12-24V 电源，此时显示为测量温度
- 2、按一次 SET 键，显示屏幕温度闪烁，按+-来设定所需温度，设定完成后按一次 SET 确认返回，此时控制器按设定自动执行
- 3、长按 SET 秒可进入主菜单设定，按+-切换 P0-P6 选择需要设置的功能，
- 4、设置完长按 SET 或者 10 秒钟无按键动作控制器自动确认返回

设置对照表

长按 SET 设置键进入主菜单设置			
代码	代码说明	设置范围	出厂设定
P0	制冷/加热	C/H	H
P1	回差设定	0.1-15	2
P2	最高设置上限	99	99
P3	最低设置下限	-0	-0
P4	温度校正	-7.0-7.0 度	0
P5	延时启动时间	0-10 分钟	0
P6	高温报警	OFF/on	on

注意事项

- 1、本产品内置传感器的不适宜安装在极冷极热、风速极高的环境中。
- 1、本产品测试每月进行一次。
- 2、本产品可以预防和降低因火灾引起的灾难，但不能确保万无一失。为了您的安全请正确使用本产品，同时在日常生活中提高警惕，加强安全防范意识。